いろいろな調節・設定・確認をしたいとき


映像をお好みに合わせて設定する…52	かんたん操作機能をご使用になるには …73
■ 映像の自動調整モードを選ぶ 52■ 各機能について 52	■ かんたん操作機能について 73■ かんたん操作モードを切り換えるには 73
■ 明るさ、黒レベルなどの設定 53 ■ ディテール、コントラストなどの設定 54	スクリーンセーバーをご使用になるには …74
■ 色温度の調節 55 ■ 3次元 Y/C、フィルムシアターなどの設定 … 56	番組検索を設定する77
映像特殊設定について57	番組検索のときの文字入力について …80
 音声をお好みに合わせて設定する…58 ■ 音声モードを選ぶ	■ 入力エリアの表示と操作
ステレオや2ヵ国語音声に切り換える…62	「かんたん選局」へ登録する88
■ 二重音声放送のとき ······· 62 ■ ステレオ放送のとき ····· 62	モニター出力に連動して録画する…89
音声を一時的に消す63	モニター出力の ワイドモードなどを設定する90
ワイド画面を調節する	視聴制限の設定 ······91 ■ 視聴制限を設定する ······ 91 ■ 視聴制限を一時的に解除する ····· 93
ワイドモードを切り換えるには 66 チャンネル番号などを知りたいとき…67	文字スーパー、放送時間変更対応、 メールの設定94
消費電力を低減する68 オフタイマーで自動的に電源を切る…69	有料番組(ペイ・パー・ビュー)の 利用状況確認95
画面を見やすい向きに合わせる …70	視聴履歴を送信する96
■ スイーベル機能をご使用にならないとき 72	インフォメーションの確認97

■ メール・ボードを見る ····· 97 ■ カード情報を見る ···· 98

映像をお好みに合わせて設定する

映像の自動調整モードを選ぶ

設置場所や映像ソフトに合わせて「スーパー」、「スタンダード」、「ナチュラル」、「シネマティック」 の 4 つからお好みの映像を選ぶことができます。

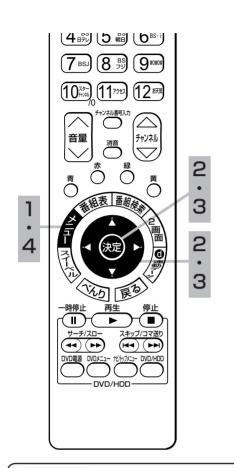

オ メニューボタンを押す

モードは下図のように切り換わります。



スーパー / スタンダード / ナチュラル / シネマティック





3 設定が終了したら または決定ボタンを押す

▲ メニューボタンを押して、メニューを消す

メモ

映像モードは、メニューの「映像」設定 画面で選ぶこともできます。**63**

各機能について

スーパー

- ●鮮明でコントラストのある画像に調整します。
- ●明るい部屋で、メリハリのある画像を楽しむときに 適したモードです。

スタンダード・

- ●標準的な画像です。
- ●ご家庭で通常のテレビ番組、ビデオの再生などを楽しむときに適したモードです。

-ナチュラル

●明るい場所で見やすい、自然な映像です。

-シネマティック -

- ●黒補正、LTI、CTI など、お好みに合わせてより細かな設定ができます。**54 55**
- ●お買い上げ時は、映画館のスクリーンを見るような感覚で映画 を楽しむときや、電球色などの落ちついた照明を採用したリビ ングなどでの長時間視聴に適した設定となっています。

メモ


映像モードについて

- ●映像モードは地上アナログ放送やデジタル放送、ビデオ 1 ~ビデオ 5 の各入力モードごとに設定することができます。
- ●各映像モードについて、明るさ、黒レベル、色の濃さ、色あい、 画質、色温度は、お好みの画像に設定できます。**53**
- ●ご家庭でご覧になる場合は、「スタンダード」をおすすめします。
- ●映像モードを切り換えるとき、一時画面が暗くなる場合があります。これは、映像設定内容が変化したときに映像の乱れなどを見えにくくするためのものです。

明るさ、黒レベルなどの設定

映像モードごとにお好みに合わせて明るさ、黒レベル、色の濃さ、色あい、画質、色温度の設定ができます。

⊕調節

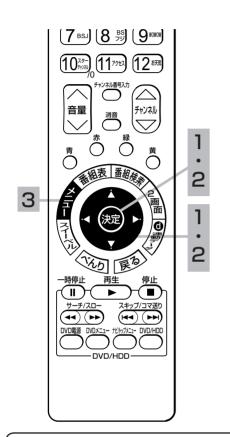

お知らせ

- ●明るさは、調節値が+31のときに ボタンを押し続けると、+32~ +40の範囲まで調節できるようになります。(このとき表示は赤紫色に変わります。) 暗い映像ソースをご覧になる場合に有効ですが、映像の明るい部分では階調が損なわれることがあります。通常、明るさは+31までの範囲内でお使いください。
- ●ビデオ、DVDプレーヤー、テレビゲーム機器およびパーソナルコンピュータ等の静止した画像を長時間画面に表示しますとパネルに映像が焼き付く現象が出る場合があります。また、短時間でも静止した映像を表示するときは関るさおよび黒レベルの調節で画面を極力暗くしてご使用ください。焼き付きが軽度のときは、白パターンを表示する 76、または動画を映すことにより、目立たなくなることがありますが、一度起こった焼き付きは完全には消えません。
- ●消費電力低減(強)に設定していると きは、明るさ(プラズマテレビ)また はバックライト(液晶テレビ)の調節 はできません。**68**

6 の操作で「各種設定」の「映像」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

または決定ボタンを押 で設定したい項目を選び、(各種設定)または()で設定する 映像 ページ1/3 音声 映像モード シネマティック 明るさ その他 +31 (例) 明るさを調節する場合 初期 黒レベル -10 - 2 色の濃さ で調節します。 色あい Ω 画質 7 色温度 明るさ +20 バックライト +31 標準に戻す

④選択 →決定 ●戻る

映像設定 項 目	→ €	または	設定のポイント			
映像モード	スーパー / フ / ナチュラル /	スタンダード シネマティック	設置場所や映像ソースに合わせて設定します。			
明るさ	暗くなる	明るくなる	周囲の明るさに合わせて、見やすく。			
黒レベル	暗い部分が より暗くなる	暗い部分が 明るめになる	黒髪の濃さに合わせて、見やすく。			
色の濃さ	色が淡くなる	色が濃くなる	お好みの濃さに (ややうす目の方が自然です。)			
色あい	赤っぽくなる	緑っぽくなる	肌色がきれいに見えるように。			
画 質	やわらかな くっきりとし 画質になる 画質になる		ふだんは中央で柔らかい感じにしたいときには一側へ。			
色温度	低/日	中/高	室内照明などによる影響から色 調を補正するときに設定します。			
バックライト (液晶テレビのみ)	暗くなる	明るくなる	お好みに合わせて見やすい明るさに。			
標準に戻す	はい/いいえ		「はい」を選び、決定ボタンを押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。			

- ●各映像設定項目は、地上アナログ放送やデジタル放送、ビデオ 1 ~ビデオ 5 の各入力モードごとに設定することができます。
- ●明るさ、黒レベル、色の濃さ、色あい、画質、色温度、バックライトは映像モードごとに設定することができます。
- ●「バックライト」の項目は液晶テレビの場合のみ表示されます。

2 設定が終了したら または決定ボタンを押す

- ●他の項目を設定するときは、手順 1 、2 をくり返します。
- ●設定後は、チャンネル切り換えや電源を切っても記憶されます。


映像をお好みに合わせて設定する

ディテール、コントラストなどの設定

お好みに合わせてディテール、コントラスト、

色温度調節の設定ができます。さらに映像モードで「シネマティック」を選んでいるときは、黒補正、LTI、CTI、YNR、CNRの設定ができます。

6 の操作で「各種設定」の「映像」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

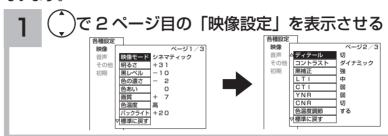

2 (で設定したい項目を選び、)または決定ボタンを

押し、(*)で設定する


(例) コントラストを設定する場合

([)で設定します。



映像設定 項 目	•	設定のポイント
ディテール	切/入	ビデオ入力またはデジタル放送で映像がギラギ ラしたり、ノイズが目立つ場合は「切」にします。
コントラスト	リニア / ダイナミック	「リニア」: 映像の階調をできるだけ忠実に再現します。 「ダイナミック」: 映像の階調にメリハリを付けて、コントラスト 感を向上させます。
黒補正	切/弱/中/強	黒レベル補正を調節できます。
LTI	切/弱/中/強	輝度信号の鮮鋭度を調節できます。
CTI	切/弱/中/強	色信号の鮮鋭度を調節できます。
YNR	切/弱/強	輝度信号のノイズリダクションです。強くする とノイズが目立たなくなります。
CNR	切/弱/強	色信号のノイズリダクションです。強くすると ノイズが目立たなくなります。
色温度調節	する / しない	色温度調節機能のする / しないを選択します。 「する」のときはお好みに合わせて色温度を調 節できます。 55
標準に戻す	はい/いいえ	「はい」を選び、決定ボタンを押すと、お買い 上げ時の設定に戻ります。

- ●地上アナログ放送やデジタル放送、ビデオ 1 ~ビデオ 5 の各入力モードごとに 設定することができます。
- ●ディテール、コントラスト、色温度調節は、映像モードごとに設定できます。
- ●黒補正、LTI、CTI、YNR、CNR は、映像モードの設定が「シネマティック」 のときに設定できます。

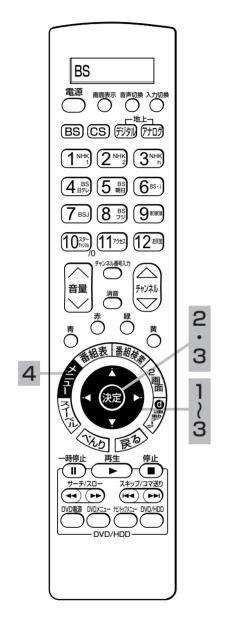

お知らせ

ディテールについて


- ●地上アナログ放送をご覧になっている ときは設定できません。
- ●ディテールを入 / 切すると同時に、画面が水平方向に若干動く場合がありますが、故障ではありません。

3 設定が終了したら または決定ボタンを押す

設定後は、チャンネル切換や電源を切っても記憶されます。

色温度の調節

色温度調節「する」 54 のときは、お好みに合わせて色温度を調節することができます。

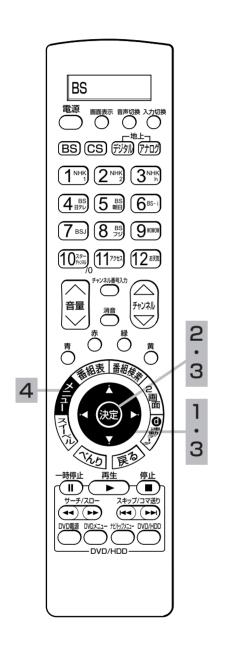


16 の操作で「各種設定」の「映像」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

1 (*)で「色温度調節」画面を表示させる

色温度調節画面は、2ページ目と3ページ目の間に表示されます。



- 2 ()で設定したい項目を選び、()または決定ボタンを押
 - し、・・・で調節する
 - (例) R ドライブを調節する場合
 - で調節します。



映像設定 項 目	または		調節のポイント
R ドライブ	明るい部分の赤 がおさえられる - 62~0	調節しない	
G ドライブ	明るい部分の緑 がおさえられる - 62~0	調節しない	明るい部分の色調を お好みに合わせて調 節します。
Bドライブ	明るい部分の青 がおさえられる - 62~0	調節しない	
Rカットオフ	暗い部分の赤が -31~+31 おさえられる	暗い部分が 赤っぽくなる	
G カットオフ	暗い部分の緑が -31~+31 おさえられる	暗い部分が 緑っぽくなる	│暗い部分の色調をお 好みに合わせて調節 します。
Bカットオフ	暗い部分の青が おさえられる - 31 ~ +31	暗い部分が 青っぽくなる	
標準に戻す	はい/いいえ		「はい」を選び、決定 ボタンを押すと、調 節量が O に戻ります。

色温度調節は 53 で選んだ色温度 「高、中、低」のモード毎に調節できます。

設定が終了したら決定ボタンを押す

設定後は、チャンネル切換や電源を切っても記憶されます。


映像をお好みに合わせて設定する

3 次元 Y/C、フィルムシアターなどの設定

ご覧になる映像ソースに合わせて、3次元 Y/C、フィルムシアター、動画モード (W32L-H800のみ)の設定ができます。

16 の操作で「各種設定」の「映像」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

1 (*)で3ページ目の「映像設定」を表示させる

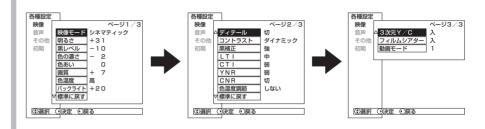

色温度調節「する」のとき 54、3ページ目の映像設定は、色温度調節画面の次に表示されます。

2 ・ で設定したい項目を選び、 または決定ボタンを押

し、(1)で設定する

(例) 3次元 Y/C を設定する場合

()で設定します。



お知らせ

フィルムシアターについて

「入」でご覧になると、次の様な不自然な 映像になる場合があります。

- ●映画の字幕や映像が切り換わるときに 細かい横スジ状に見える。
- CM やアニメーションなどのシーンの 切り換わりで、映像が細かい横スジ状 に見える。
- ●テロップや字幕が流れたときに、文字 がギザギザに見える。

これらの現象は映像の製作方法によるもので、故障ではありません。気になる場合は、フィルムシアターを「切」でご覧ください。

メモ

- 3 次元 Y/C 設定は、S 映像入力、コンポーネント入力、デジタル放送をご覧になっているときは設定できません。
- ●フィルムシアター設定は、コンポーネント入力またはデジタル放送をご覧になっているとき、テレビのタイプや映像/放送フォーマットにより設定できない場合があります。この場合は、設定項目がグレーで表示されます。

- 調節のポイント ビデオなどの映像が自然に見えないときは 3 次元 Y/C 入/切 「切」にします。通常は「入」でご使用くだ 「入 |:映画フィルム素材を自動的に検知し て、元のフィルム映像に忠実に再現 フィルム 入/切 します。 シアター 「切」: 映像の切替り時が自然に見えないと きは「切」にします。 設定値が大きくなるに従い、動画のぼやけ を軽減できます。ただし、設定値が大きい 動画モード 1/2/3/4 (W32L-H8000 のみ) ほど、チラツキが感じられる場合がありま す。その場合は 1 でご使用ください。
- ●フィルムシアターは、地上アナログ放送やビデオ 1 〜ビデオ 5 の各入力モード毎に設定することができます。
- ●「動画モード」の項目は、W32L-H8000のみ表示されます。

3 設定が終了したら または決定ボタンを押す

3次元Y/C、フィルムシアターの設定は、チャンネル切り換えや電源を切っても記憶されます。

ページ1/2

しない

しない

しない

する

ページ1/2

: する

: אורב

フル2 フル2

: L*t*r(.)


: しない

□しない ■固定

する


映像特殊設定について

店頭展示用の設定です。設定しないでください。(「しない」でお使いください。)

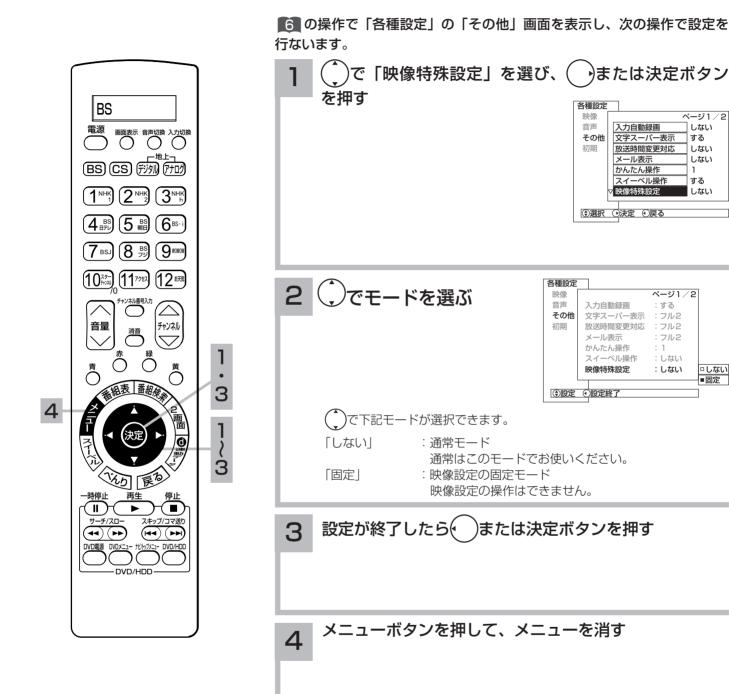


音声をお好みに合わせて設定する

音声モードを選ぶ

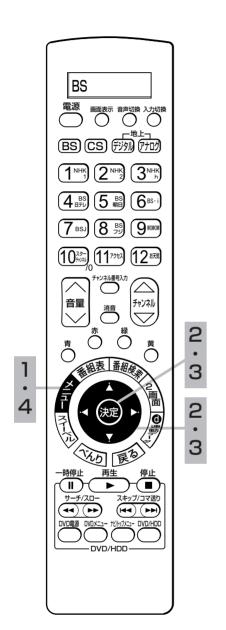

1 メニューボタンを押す

2 (*)で「音声モード」を選び、(*)または決定ボタンを押し、(*)で設定する

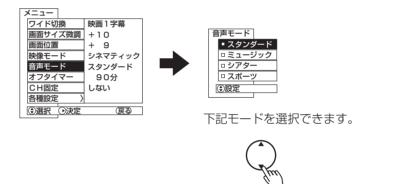

スタンダード/ミュージック/シアター/スポーツ

3 設定が終了したら ・ または決定ボタンを押す

4 メニューボタンを押して、メニューを消す

メモ

| 音声モードのお買い上げ時の設定について

- ●ミュージックは高音、低音を強調して おり、音楽放送に適しています。
- ●シアターは中音を強調した設定になっており、映画放送に適しています。
- ●スポーツは高音を強調した設定になっており、スポーツ番組に適しています。

音声モードについて


各音声モードについて、高音、低音、バランス、SRS、BBE、TruBass はお好みの音声に設定できます。

高音、低音などの設定

お好みに合わせて音声モード、高音、低音、バランス、SRS、BBE、TruBass などの設定ができます。

6 の操作で「各種設定」の「音声」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。


1 () で設定したい項目を選び、 () または決定ボタンを 押し、 () で設定する

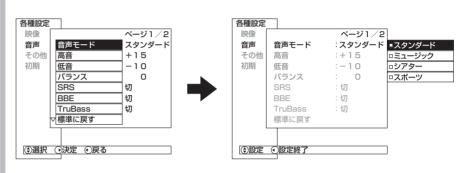

音声設定 項 目	<u></u>	•	設定のポイント			
音声モード	スタンダード / ミュ / シア	ージック / スポーツ 7ター	映像ソースに合わせて設定 します。			
高音	高音がおさえられる	高音が強調される	それぞれ – 15 〜 + 15 ま での設定ができます。お好 みに合わせて設定してくだ			
低 音	低音がおさえられる	低音が強調される	さい。一度設定すると、そ のまま記憶されます。			
バランス	左スピーカーの音が 強調される(-)	右スピーカーの音が 強調される(+)	- 30 ~ + 30 までの設定 ができます。お好みに合わ せて設定してください。 一度設定すると、そのまま 記憶されます。			
SRS	切 / ノーマ	ル/ワイド	音揚を拡大することができま す。お好みの設定にします。			
BBE	BBE 切/弱/		クリアな音質を再現しま す。お好みの設定にします。			
TruBass	TruBass 切/弱/強		低音を強調する効果量を調 節できます。お好みの設定 にします。			
標準に戻す	標準に戻す はい/いいえ		「はい」を選び、決定ボタンを押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。			

2 設定が終了したら または決定ボタンを押す 他の項目を設定するときは、手順1、2をくり返す。

■メニューボタンを押して、メニューを消す

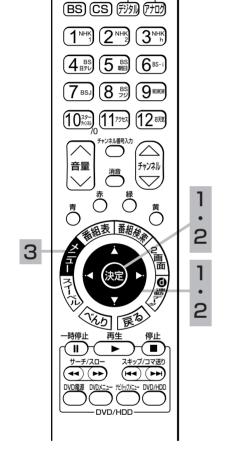

BS

電源 画面表示 音声切換 入力切換

メモ

音声設定の効果について

● TruBass

TruBassの効果を切換えることにより、映画の臨場感、音楽のハーモニー感などをお好みの設定にできます。

音声モードのお買い上げ時の設定について

- ●ミュージックは高音、低音を強調して おり、音楽放送に適しています。
- ●シアターは中音を強調した設定になっており、映画放送に適しています。
- ●スポーツは高音を強調した設定になっており、スポーツ番組に適しています。

音声モードについて

各音声モードについて、高音、低音、バランス、SRS、BBE、TruBass はお好みの音声に設定できます。

お知らせ

3

- ●音量が大きいときに BBE や TruBass により低音が歪む場合があります。その場合には BBE と TruBass の効果を弱めてください。
- ●サブウーハーをご使用になる場合には TruBass の設定を「切」にすることを 推奨します。

音声をお好みに合わせて設定する


音声 AGC、ヘッドホンモードなどの設定


音声 AGC (音量の自動調節)、ヘッドホンモード、ヘッドホン音量などの設定ができます。

TruSurround

入/切

6 の操作で「各種設定」の「音声」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

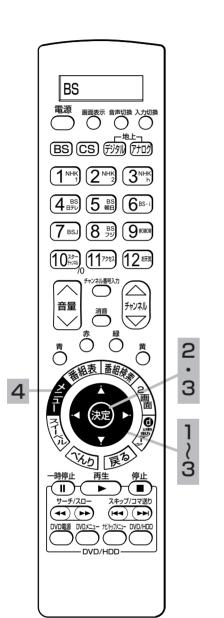

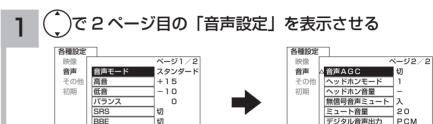

デジタル音声出力 ŧл TruSurround ▽標準に戻す **で設定したい項目を選び、(゜)または決定ボタンを** 押し で設定する 各種設定 各種設定 ページ2/2 ページ2/2 音声 音声AGC 切 : 切 - 切 ヘッドホンモー ヘッドホン音量 その併 その他 ヘッドホンモード ヘッドホン音量 初期 初期 無信号音声ミュート 無信号音声ミュート:入 20 :20 ミュート音量 ミュート音量 ジタル音声出力 PCM デジタル音声出力 ŧЛ TruSurround : 切 音声設定 設定のポイント 頂 「入」にすると、チャンネル間や番組間の音 量の差を自動的に調整して聞きやすい音にし 音声 AGC 入/切 ます。 「1」: ヘッドホンをご使用になるとき、スピー カーから音が消えます。2画面時は、 ヘッドホン 選択した画面の音が出ます。 1/2 「2」: ヘッドホンをご使用になっても、スピー モード カーからも音が出ます。2画面時は、 選択した画面の音が出ます。 音量が 音量が ヘッドホンモードが「2」のときに、ヘッド **ヘッドホン音量** | 小さくなる 大きくなる ホンの音量をお好みの音量に合わせます。 (最小 0) (最大60) 「入」にすると、地上アナログ放送の無信号 無信号音声 チャンネルを選択した場合などにノイズ音を 入/切 ミュート 出さないようにすることができます。 消音ボタンを押したときや無信号音声ミュー 音量が 音量が トが働いたときの音量が変わります。 63 小さくなる ミュート音量 大きくなる (最大60) (最小 0) 光デジタル音声出力フォーマットを設定しま 「AAC」:MPEG-2 AAC 対応のオーディオ機 器に接続する場合に設定します。 デジタル AAC/PCM 「PCM」:MPEG-2 AAC に対応していない 音声出力 オーディオ機器にに接続する場合

に設定します。ただし、サンプリン グコンバーターを内蔵している必

「入」: デジタル放送のときサラウンド効果の ある音声が出力されます。

「切」: デジタル放送のときサラウンド効果のない、そのままの音声が出力されます。

要があります。

3 設定が終了したら または決定ボタンを押す

他の項目を設定するときは、手順1、2をくり返す。

4 メニューボタンを押して、メニューを消す

お知らせ

デジタル音声出力について

2 画面表示で右画面を選択してデジタル放送にした場合、デジタル音声出力を AAC に設定しても PCM 出力になります。

ヘッドホンモードについて

- ●ヘッドホンモードを「1」から「2」に切り換えると、ヘッドホン音量は音量ボタンで調節した音量と同じ数字に書き替わります。
- ●ヘッドホンモード「2」から「1」に切り換えると、音量ボタンで調節した音量は、直前のヘッドホン音量と同じ数字に書き替わることがあります。

メモ

音声設定の効果について

●ミュート音量

消音ボタンを押したときや無信号音声ミュートが働いたときに、完全に音を消さずに小さな音を出しておくことができます。 ただし、音量ボタンで調節した音量より大きい値にした場合は、消音ボタンを押しても音量は変わりません。

●ヘッドホンモード「2」の場合

ヘッドホンの音量を調節できます。

ヘッドホンを差し込んでもスピーカーの音は消えません。

スピーカーからの音を小さくしたいときは、音量ボタンで調節してください。

●無信号音声ミュート

地上アナログ放送の無信号チャンネルでも映像信号が漏れ込んでいる場合などでは、正しく動作しないことがあります。

●デジタル音声出力の設定について


地上アナログ放送やビデオ入力をご覧になっているときの光デジタル音声は、「デジタル音声出力」の設定にかかわらず「PCM」を出力します。

ステレオや2ヵ国語音声に切り換える

音声切換

ボタン


二重音声放送およびステレオ放送のときには、2 ヵ国語(二重)音声、ステレオ音声など音声内容を選ぶことができます。

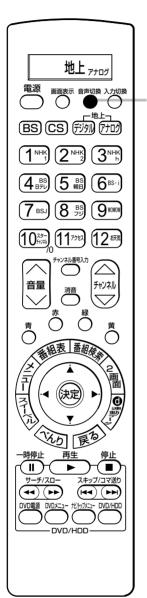

二重音声放送のとき

■音声切換ボタンを押す

音声切換ボタンを押すごとに、図のように切り換わります。

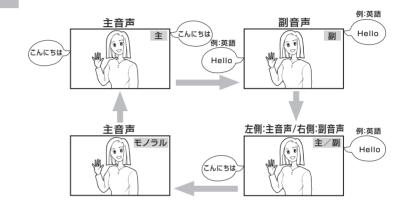

- ●デジタル放送では、モノラルに切り換えることはできません。
- ●画面に音声モードが表示されているときに、音声切換ボタンを押して切り換えてください。

ステレオ放送のとき

ステレオ放送が始まると自動的にステレオ音声になります。

- ●地上アナログ放送時、電波が弱いとか雑音が多いなどステレオ音声が聞きづらいときは「モノラル」にすると聞きやすくなることがあります。
- ●デジタル放送では、モノラルに切り換えることはできません。




お知らせ

- ●ステレオ番組やモノラル番組のときは、音声切換ボタンを押しても、音声は切り換わりません。
- ●デジタル放送では、複数音声の番組が 放送される場合があります。この場合 の音声切り換えは 18 の操作を行なっ てください。

音声を一時的に消す

電話がかかってきたとき、来客のときなど便利です。

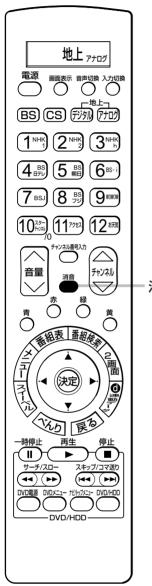

| 消音ボタンを押す

音が消えて、画面に図のような表示が出ます。 もう一度押すともとの音量に戻ります。

消音 !!!!!!!!

押した瞬間

消音ボタン

メモ

●消音ボタンを押してもモニター出力の音声は消音されません。

消音時でも小さな音を出しておきたいとき


- ●消音ボタンを押したときに、完全に音を消さずに小さな音を出しておくことができます。
 - ミュート音量の設定をしてください。60
- ●消音にしたままでも音量
 ✓ボタンを押すことにより、音量の設定を変えることができます。音を出すときは、もう一度消音ボタンを押すか、音量
 ✓ボタンを押してください。

ワイド画面を調節する

画面サイズの調節

「ノーマル」、「フル」、「ズーム 1」以外のワイドモード時は、画面の垂直サイズを微調することができます。

映画などで上下に黒帯が残る場合などに、黒帯を少なくすることができます。

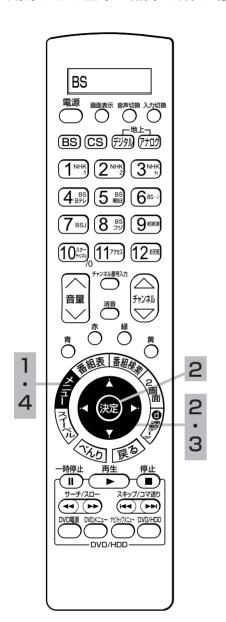

1 メニューボタンを押す メニュー画面が表示されます。

2 (*)で「画面サイズ微調」を選び、(*)または決定ボタンを押す

 メニュー

 ワイド切換 画面サイズ微調 画面位置
 +10

 映像モード 音声モード オフタイマー C H固定 各種設定
 シネマティック スタンダード 90分 しない 各種設定

 ②選択
 (家変)

3 ()でお好みのサイズに調節する

± 10の範囲で画面の垂直サイズを調節できます。

画面サイズ微調 +10 ▼ (全調節


- ●画面サイズは、ワイドモード毎に調節することができます。
- ●調節した画面サイズは、電源を切っても記憶されています。
- **4** 設定が終了したらメニューボタンを押して、メニューを 消す
 - ()または決定ボタンを押すと、前の設定画面に戻すことができます。

お知らせ

デジタル放送の1125i (1080i) ハイビジョン放送やビデオ3、4のコンポーネント入力端子に入力した1125i (1080i) 信号を「フル」または「ズーム1」のワイドモードでご覧になっているときは、画面サイズを+1まで微調することができます。画面上部の黒帯が気になる場合や、W-VHS ビデオをご覧になる場合は、画面サイズを+1にします。この画面サイズ+1は、電源を切ると標準サイズに戻ります。

画面位置の調節

「ノーマル」、「フル」、「ズーム 1 」以外のワイドモード時は、画面を上下に移動することができます。 「映画 1」モード時に字幕が消えてしまうようなときにお使いになると便利です。

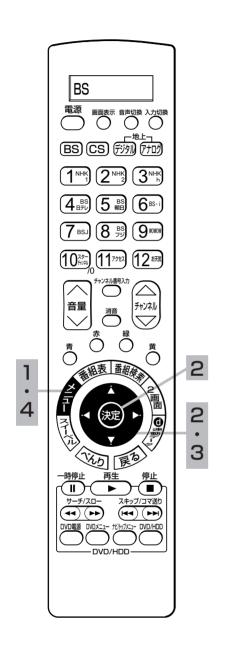

メニューボタンを押す メニュー画面が表示されます。


2 (*)で「画面位置」を選び、(*)または決定ボタンを押す



3 (*)でお好みの位置に調節する

スムーズ、映画 1 字幕、ズーム 2 は± 12、映画 1、映画 2 字幕は± 31 の範囲で画面位置調節ができます。





+







画面位置- 5

画面位置 O

画面位置+5

- ●画面位置は、ワイドモード毎に調節することができます。
- ●調節した画面位置は、電源を切っても記憶されています。

4 設定が終了したらメニューボタンを押して、メニューを 消す


または決定ボタンを押すと、前の設定画面に戻すことができます。

お知らせ

デジタル放送の 1125i(1080i)、750P (720P) 放送やコンポーネント入力端子に入力した 1125i (1080i)、750P(720P) 信号をご覧になっているとき、ワイドモードが「ズーム 2」モードのときは、画面位置の調節ができます。

ワイド画面を調節する

ビデオなどで自動的にワイドモードを切り換えるには

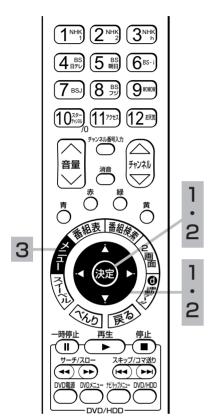

● ID-1 について

DVD などの 525i(480i) 信号映像に、アスペクト比制御情報 (ID-1) が付加されている場合、映像を適切な画面サイズに自動的に切り換える機能です。

● S2 端子について

S2 ビデオ入力端子 (ビデオ 1,2,5) からアスペクト比制御信号の入った映像信号が入力されると、映像を適切な画面サイズに自動的に切り換える機能です。

● D4 端子について

コンポーネント入力端子(ビデオ 3,4) から、D4端子ケーブルでアスペクト比制御信号が入った525i(480i)、525p(480p) 映像信号が入力されると、映像を適切な画面サイズに自動的に切り換える機能です。

● HDMI 端子について

HDMI(High Definition Multimedia Interface) または DVI(Digtal Visual Interface) 信号のアスペクト比情報を検知すると、映像を適切な画面サイズに自動的に切り換える機能です。

6 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を 行ないます。

↑ で2ページ目の「その他」画面を表示し、 (*)で 「ワイド制御信号検出」を選び、 (*)または決定ボタンを押す



で設定したい項目を選び、 または決定ボタンを押す



(*)で「する」または「しない」を選ぶ

設定項目	•	設定のポイント
ID-1 検出	する / しない	
S2 端子検出	する / しない	「する」 : 画面サイズの識別信号を検 出すると画面サイズを自動 的に切り換えます。
D4 端子検出	する / しない	「しない」: 正しく動作しない場合は「し ない」にします。
HDMI 端子検出	する / しない	

ワイド制御信号検出は、地上アナログ放送またはビデオ入力モード毎に設定する ことができます。

3 設定が終了したらメニューボタンを押して、メニューを消す

()または決定ボタンを押すと、前の設定画面に戻すことができます。


お知らせ

ワイド制御信号検出を「する」でご使用になる場合、映像の切り換わりなどで一時画面が暗くなる場合がありますが、これは映像の乱れやノイズなどを見えにくくするためのものです。

4

 \geq

チャンネル番号などを知りたいとき

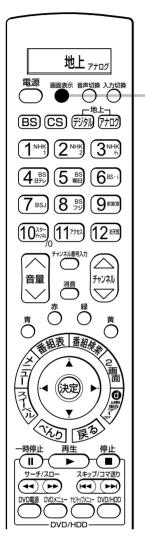

画面表示ボタンを押す

ご覧のチャンネルの番号が画面に表示されます。表示は約6秒で自動的に 消えます。

▽ マークについて

このマークは、デジタル放送の未読メールがあるときに表示されます。表示を消す こともできます。**94**

(お知らせ

画面表示

ボタン

ビデオのときは

- ●ビデオのときは、入力端子に接続した機器に合わせて表示を書き換えることもできます。(①準備編 **98**)
- IR コントロール設定画面で外部機器を設定すると、表示も自動的に書き換えられます。(①準備編 [100])


デジタル放送時の音声モード表示について

サラウンド·ステレオ番組のときは、「ステレオ」部の表示は「5.1ch」、「3/1ch」 または「3/2ch」と表示されます。

画面表示

	●テ	●ビデオのとき			
	地上アナログ 放送	地上デジタル 放送	BS デジタル 放送	CS デジタル 放送	
モノラル放送時	4	012 012-1 _{枝番}	BS103	CS100	・ ビデオ 1 -ビデオ入力番号
ステレオ 放送時	4 ステレオ	012 ステレオ 012-1 ステレオ	BS103 ステレオ	CS100 ステレオ	ビデオ 3、4 にコンポーネント 信号を入力したときは以下のように表示されます。
二重音声放送時	4 主 例) 主音声	012 主 012-1 主	BS103 主	CS100 主	ビデオ3 ビデオ4 コンボーネント1 コンボーネント2
強制モノラル 放送時	4 モノラル	_	_	_	

消費電力を低減する

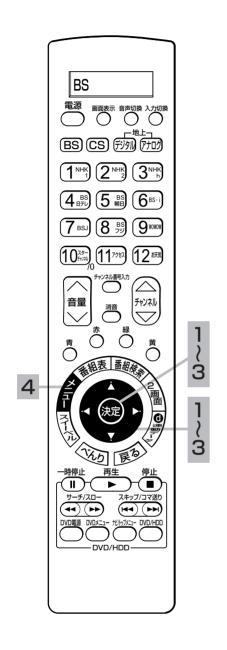

6 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を 行ないます。

1 (*)で2ページ目の「その他」画面を表示し、(*)で 「低消費電力」を選び、(*)または決定ボタンを押す





設 定 項 目	•	設定のポイント
消費電力	標準 / 低減 (弱) / 低減 (強)	明るさを抑えることにより、消費電力を 低減することができます。
ビデオ パワーセーブ	する / しない	「する」に設定すると、ビデオ入力信号が無い状態が約10秒間続くと、パワーセービングシステムが働き、本機の消費電力を節減することができます。[104]
無信号電源オフ	する / しない	「する」に設定すると、地上アナログ放送が終了して映像信号が無くなったときに、約10分後に自動的に電源を「切」にします。
無操作電源オフ	する / しない	「する」に設定すると、リモコンや本体操作のない状態が約2時間以上つづくと、自動的に電源を「切」にします。

3 設定が終了したら または決定ボタンを押す

4 メニューボタンを押して、メニューを消す

お知らせ

消費電力について


低減(強)に設定しているときは、明る さ(プラズマテレビ)またはバックライ ト(液晶テレビ)の調節はできません。

無信号電源オフについて

無信号状態でも映像信号が漏れ込んでいる場合などでは、正しく動作しないことがあります。


オフタイマーで自動的に電源を切る

指定した時間が経つと、自動的に電源を切ることができます。 お休みのときなどにご利用ください。

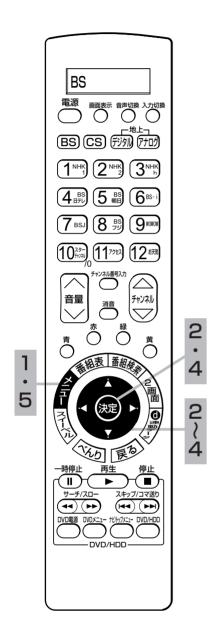

メニューボタンを押す

)で「オフタイマー」を選び、(゜)または決定ボタンを

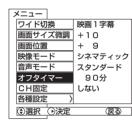

- でお好みの時間を設定する 3
 -)ボタンを押すごとに下図のように切り換わります。

切/30分/60分/90分/120分



- ●オフタイマーの設定時間は30分間隔で最大120分までです。
- ●時間を設定したときからタイマー動作が始まります。
- 設定が終了したら(または決定ボタンを押す


オフタイマーを確認・変更/解除したいとき

① 1 の操作を行います。

オフタイマーの残量時間が 1 分間隔で確認 できます。

②オフタイマーを変更/解除するときは、3 の操作で「変更/解除」を選択し、設定時 間変更または「切」に設定します。

③ 4 の操作で画面表示を消します。



お知らせ


- ●電源を切るとオフタイマーは解除され ます。
- ●オフタイマーは多少の誤差が生じるこ とがあります。
- ●オフタイマー動作中に停電になります と、停電が復帰しても、安全のためテ レビはオフになります。

メニューボタンを押して、メニューを消す 5

電源が切れる

画面を見やすい向きに合わせる

スイーベル機能をお使いになれば、リモコン操作でお手軽に画面の向きを調節することができます。プラズマテレビの W37P-H8000、W42P-H8000、W55P-H8000 と液晶テレビの W37L-H8000 は、別売りのスタンドを取り付けたときに使用できます。

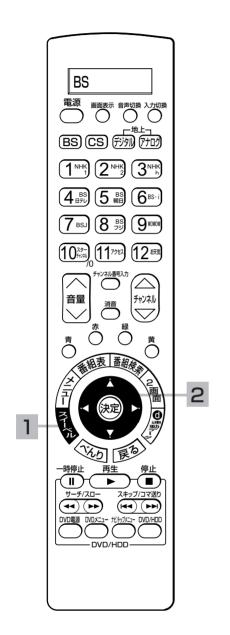

準備

- ①あらかじめテレビとスタンドを専用ケーブルで接続します。 液晶テレビの W32L-H8000 は、お買い上げ時に接続されています。
- ② 6 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、「スイーベル操作」 の設定を「する」にします。
 - お買上げ時は「する」の設定になっています。 72
- **1** スイーベルボタンを押す 22 スイーベル画面が表示されます。



- ●テレビとスタンドとの専用接続ケーブルが接続されていない場合は「使用できません」と表示されます。
- ●メニューの「その他」画面の「スイーベル操作」の設定 72 が「しない」になっている場合は「操作できません」と表示されます。お買い上げ時は「する」になっています。
- ●スイーベル画面の表示は、何も操作しなければ約6秒後に消えます。
- 2 で画面をお好みの向きに調節する

左向きまたは右向きの回転動作中は画面表示されます



左に向く / 右に向く



- の操作はスイーベル画面が表示されているあいだに調節してください。
- ●画面部の調節角度は正面に対して左右30度までです。

お知らせ

- ●スイーベル機能をご使用にならないときや、小さなお子様などにいたずらされないようにするには、メニューの「その他」の「スイーベル操作」の設定を「しない」にします。 **72**
- ●スイーベル操作を行なうと、写真をみる **39**、番組表 **28**、番組検索 **21**など の画面は自動的に終了します。


お守りください

- ●スイーベル機能をお使いになる場合、手動などにより過度な力を加えますと故障の原因となります。
- ●テレビに乗ったり、ぶら下がったりしないようにしてください。また、テレビを前後左右に揺らさないでください。 スタンドの故障の原因となります。
- ●スイーベル操作中は、回転範囲内に顔や手などを近づけないでください。手を挟んだり、けがの原因となることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- ●テレビの回転範囲内に花びんなど、ものを置かないようにしてください。テレビの回転部に接触してものを破損したり、スタンドの故障の原因となることがあります。
- ●テレビを傾いた場所や、凸凹のある場所などに設置しないでください。スイーベル機能が正常に動作しない場合があるだけではなく、故障の原因となります。
- ●テレビを壁掛けでご使用になる場合は、必ずモニターとスタンド間の専用接続ケーブルを外してご使用ください。


メモ


本体とスタンドの接続について

- ●本体からスタンドを取り外す場合は、必ず専用ケーブルを本体後面の専用スタンド接続端子から外してください。
- ●再度スタンドを取り付ける場合は、 専用接続ケーブルを本体後面の専 用スタンド接続端子に挿入してく ださい。

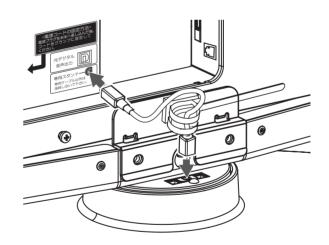


バンドの締め方



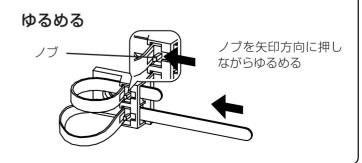


画面を見やすい向きに合わせる

スイーベル機能をご使用にならないとき

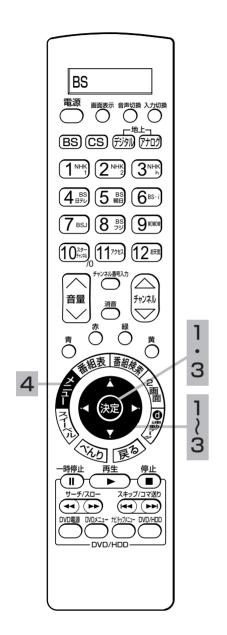

6 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を 行ないます。


↑で「スイーベル操作」を選び、 または決定ボタンを押す

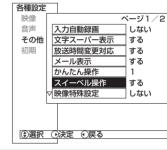

2 (*)でお好みのモードを選ぶ

◆で下記モードが選択できます。

する / しない

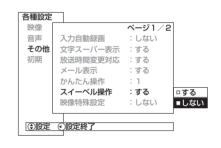

「する」:スイーベル機能をご使用になれます。

「しない」:スイーベル機能はご使用になれません。

- ●スイーベル機能をご使用にならないときや、小さなお子様などにいたずらされないようにするときは、設定を「しない」にします。
- ●お買上げ時のスイーベル操作は「する」が設定されています。

3 設定が終了したら または決定ボタンを押す

他の項目を設定するときは、手順2、3をくり返す。

4 メニューボタンを押して、メニューを消す

メモ

「スイーベル操作」の設定が「しない」のとき、リモコンのスイーベルボタンを押すと"操作できません"また、モニター後面の専用スタンド端子から専用ケーブルが外れている場合は、"使用できません"と表示されます。

かんたん操作機能をご使用になるには

ビデオデッキや DVD プレーヤーなど、本機と接続したお手持ちの外部機器のリモコン操作を、本機のリモコンを用いて本機のリモコン受信窓に向かって操作することができます。 本機と離れた場所に設置したときなど、画面を見ながら操作したいときに便利です。 かんたん操作機能を使用して外部機器を操作するには、あらかじめ IR コントローラーの接続と取り付けが必要です。接続方法については、別冊の「②準備編」43 取扱説明書をご覧ください。


かんたん操作機能について

かんたん操作機能 36

お手持ちの外部機器の基本的な機能を、本機のリモコン送信機で本機のリモコン受信窓に向かって操作できます。 あらかじめ接続する外部機器を IR コントロール設定画面で登録しておく必要があります。(①準備編 [100])

リモコンスルー機能 87


お手持ちの外部機器を外部機器付属のリモコンで本機のリモコン受信窓に向かって操作することができます。 テレビに接続した外部機器を離れた場所に設置したときなどに使用します。

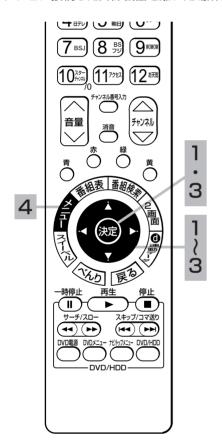

かんたん操作モードを切り換えるには

6 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を 行ないます。

1 ()で「かんたん操作」を選び、()または決定ボタンを 押す

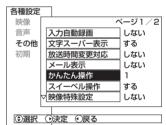

2 ()でお好みのモードを選ぶ

◆で下記モードが選択できます。

1/2



「11:かんたん操作機能のみご使用になれます。

「2」:かんたん操作機能とリモコンスルー機能が併用できます。

- ●テレビから離れたところにある外部機器を操作したいときは、「2」に設定します。
- ●お買い上げ時のかんたん操作モードは、「1」が設定されています。

3 設定が終了したら または決定ボタンを押す

他の項目を設定するときは、手順2、3をくり返す。

4 メニューボタンを押して、メニューを消す


お知らせ

- ●かんたん操作機能をご使用になるには、 IR コントローラーの接続と取り付けが 必要です。(①準備編 **④3**)
- ●ご使用になる外部機器によっては、かんたん操作機能を使って操作できないこともあります。このようなときは、ご使用の外部機器付属のリモコン送信機を外部機器のリモコン受信窓に向けて操作してください。
- ●予約録画実行中のときは、かんたん操作機能をご使用になれません。

スクリーンセーバーをご使用になるには


データ放送、写真を見る、ゲーム機など長時間同じ画像(動きの少ない画像)をご覧になる、または繰り返し表示させた場合、焼き付き現象が出る場合があります。この場合、このスクリーンセーバーをご使用になると低減することができます。

液晶テレビの W32L-H8000、W37L-H8000 の場合は「背景色」のみ設定できます。 76

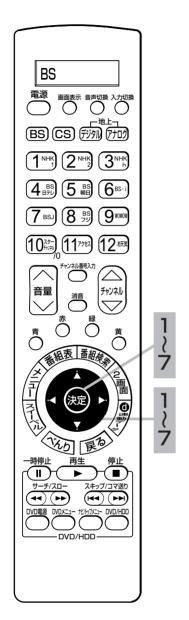

プラズマテレビのとき


6 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を 行ないます。

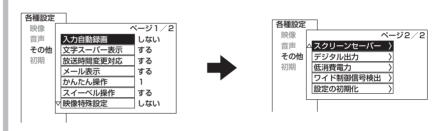

2 シェーディング機能

放送局のロゴ表示などによる焼き付き現象を生じにくくするための機能です。四すみの輝度は中央部より低くなります。 お買い上げ時は、映像モード「スーパー」が「入」に設定されています。

(*)で「シェーディング」を選び、(*)または決定ボタンを 押し、(*)で設定する



切/入

「切」: シェーディング機能が働きません。 「入」: シェーディング機能が働きます。

3 設定が終了したら または決定ボタンを押す

お知らせ

焼き付きが軽度のときは、白パターンを表示する **76**、または動画を映すことにより、目立たなくなることがありますが、一度起こった焼き付きは、完全には消えません。

メモ

シェーディング機能について

映像モード (スーパー/スタンダード/ナチュラル/シネマティック) 毎に設定できます。

4 画面移動機能

焼き付き現象を生じにくくするために、画面を 1 画素ずつ移動させます。動きの少ない画像のときは「1」を選択してください。 お買い上げ時は「1」に設定されています。

()で「画面移動」を選び、

・または決定ボタンを押し、

()で設定する



(*)で下記モードが選択できます。

しない/1/2/3

「しない」: 画面移動しない 「1」: 2分おきに移動する 「2」: 10分おきに移動する 「3」: 20分おきに移動する

5 設定が終了したら または決定ボタンを押す

6 ノーマルワイドや 2 画面の焼き付きが生じにく くする場合

ノーマルワイドでご覧になるときの左右の背景(画像のない部分)や2 画面の上下の背景などをご覧になるときの背景の明るさを選択します。 お買い上げ時は「オート 1」が選択されています。

(*)で「背景色」を選び、(*)または決定ボタンを押し、
(*)で設定する



()で次のようにモードが切り換わります。

オート1/オート2/グレー/黒

通常は「オート 1」または「オート 2」でご使用ください。「黒」や「グレー」の設定で長時間ご覧になると映像部分のみが焼き付いてしまうことがあるのでご注意ください。

7 設定が終了したら または決定ボタンを押す

(次ページにつづく)

お知らせ

デジタル放送や 1125i(1080i) コンポーネント入力時の背景色「オート1/2」動作について

- ●ビスタサイズやシネスコサイズの映像 のように、上下の黒帯部分(映像のない部分)はグレーになりません。
- ●オート動作するまでに約 10 秒かかります。また、暗い映像では時間がかかったり動作しない場合があります。
- ●背景部分が放送局側で着色されている ような場合はオート動作しません。
- ●「オート2」に設定していても、ロゴマークなどの表示位置によりオート動作しない場合があります。
- ●デジタル放送チャンネルを切り換えたり、 デジタル関連の画面表示を出したりする と、オート動作は一時的にオフになります。
- ●オート動作により、放送内容によって は映像が欠けたり、黒背景が一部分残っ たりすることがあります。

プラズマテレビの焼き付きについて

静止画(画面表示、放送局から送られる時刻表示など)や、ゲーム機などの固定映像を長時間または繰り返し表示させた場合、ノーマルワイドで長時間ご覧になった場合は、プラズマパネルが焼き付く場合があります。焼き付きを生じにくくするためには、下記をおすすめします。また、別紙の「プラズマテレビを上手にご使用いただくために」も合わせてご覧ください。

- ①映像が画面いっぱいになるようにワイドモードを調節する。
- ②ノーマルワイドでご使用の際は、背景 色を「オート 1」または「オート 2」 に設定する。
- ③同じ絵柄を長時間または繰り返し表示 させない。

焼き付きが軽度のときは、白パターンを表示する、または動画を映すことにより、目立たなくなることがありますが、一度起こった焼き付きは完全には消えません。

メモ)

背景色について

「オート 1」

ノーマルワイドの画面、2 画面の背景を映像部分との明るさの差が少ないグレーにします。また、デジタル放送や 1125i(1080i)コンポーネント入力で、画面の左右に黒い背景がついた 4:3 映像などをご覧のときは、背景色を自動的にグレーにします。

[オート2]


「オート 1」よりも効果を大きくしたモードです。画面左右の背景の上部または下部に、放送局のロゴマークなどが表示されている場合でも背景をグレーにします。 「グレー」

デジタル放送や 1125i(コンポーネントビデオ入力)時、4:3 映像検出による背景色の自動設定は行ないません。背景色をオリジナルにしてご覧になるときに設定します。

[黒]


背景色を黒にします。暗い部屋で映像を 楽しむときなど背景部分を暗くしてご覧 になるときに設定します。

スクリーンセーバーをご使用になるには(つづき)

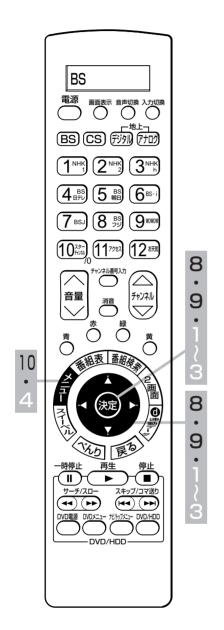

8 軽度の焼き付き現象が生じた場合

で「白パターン」を選び、・または決定ボタンを押す




軽度の焼き付きの場合は、数 10 分から数時間継続表示することで、目立たなくなることがありますが、一度起こった焼き付きは完全には消えません。 別紙の「プラズマテレビを上手にご使用いただくために」も合わせてご覧ください。

- 9 白パターンを終了するときは、 または戻るボタンを 押す
- 10 メニューボタンを押して、メニューを消す


液晶テレビのとき

6 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を 行ないます。

↑ で2ページ目の「その他」画面を表示させる



②
で「背景色」を選び、
○または決定ボタンを押し、






(**)で次のようにモードが切り換わります。 オート1/オート2/グレー/黒


ノーマルワイドでご覧になるときの左右の背景(画像のない部分)や2画面の上下の背景などをご覧になるときの背景の明るさを選択します。お買い上げ時は「オート 1」が選択されています。お好みに合わせて「背景色」を設定してください。 「背景色」詳細については、**75**(メモ)をご覧ください。

3 設定が終了したら または決定ボタンを押す


番組検索を設定する

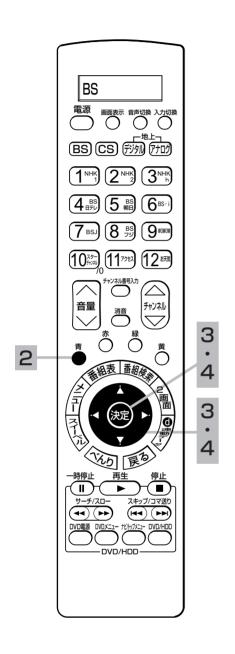

次のいずれかの状態にする

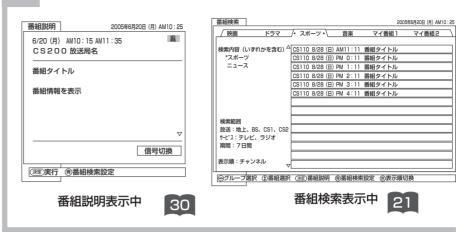

3 ・・・で設定するグループを選び、 ・・・ で選択項目を選び、 ・・ 決定ボタンを押す

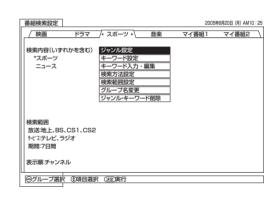

4 ジャンル設定の場合


(*)でお好みのジャンルを選び、決定ボタンを押す



- (・)ボタンでメインジャンルとサブジャンルの切り換えができます。
- ●登録されたジャンル名の前には*マークが表示されます。
- ●終了する場合は、戻るボタンを押します。

(次ページにつづく)


番組検索を設定する(つづき)

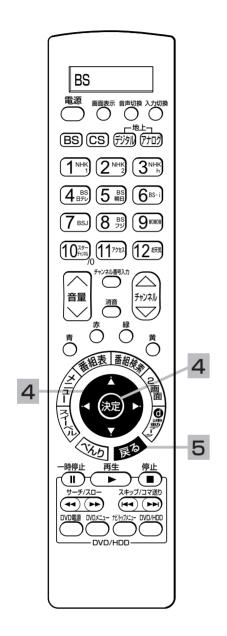

4 キーワード設定の場合

キーワード登録できる番組名と番組説明が表示されます。

- ①決定ボタンを押し、 で登録したキーワードの開始位置 を選び、決定ボタンを押す
- ②(・)でキーワードの終了位置を選び、決定ボタンを押す

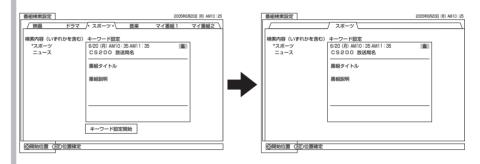


終了する場合は、戻るボタンを押します。

キーワード入力・編集の場合

- ①(^)で編集したいキーワードを選び、決定ボタンを押す
 - ●何も表示されていない項目を選択した場合、新規での入力ができます。
 - ●ジャンルの場合は、編集することはできません。
- ②文字を入力する

文字の入力方法については 80~87 をご覧ください。

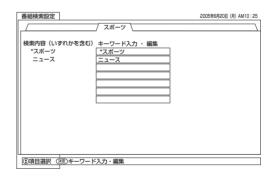

4

検索方法設定

()で検索方法を指定する項目を選び、決定ボタンを押す

ー すべてを含む : 設定されたキーワードまたはジャンルがすべて含まれてい

る番組を検索したい場合(AND検索)

いずれかを含む:設定されたキーワードまたはジャンルのいずれかが含まれ

ている番組を検索したい場合(OR検索)



検索範囲設定の場合

- ●放送と、サービスは複数の項目を選択することができます。 選択された項目は□内が×に表示されます。選択された項目を選んで決定 ボタンを押すと、選択が解除されます。
- ●スカパー 110 の全番組を検索範囲に指定する場合は、CS1、CS2 の両方を選択してください。
- ●終了する場合は、戻るボタンを押します。

グループ名変更の場合

()でグループ名を選び、決定ボタンを押す

終了する場合は、戻るボタンを押します。



| 番組検索設定 | スポーツ | スポーツ | タャンル・キーワード *スポーツ | コース | アスポーツ | アスペーツ | アスペー

④項目選択 ②②削除項目に設定

ジャンル、キーワード削除の場合

① で削除する項目を選び、決定ボタンを押す 複数削除するときは同じことを繰り返します。

②()で「削除実行」を選び、決定ボタンを押す

- ●「削除する」と表示された項目が削除されます。
- ●終了する場合は、戻るボタンを押します。

戻るボタンを押す 終了します。




番組検索のときの文字入力について

本機では3つの入力方法が選べます。

数字キー方式:リモコンの数字ボタンを使って、携帯電話と同じような操作で文字を入力します。

ソフトキーボード:画面に表示したキーボードからを使って文字を選びます。 外部キーボード:拡張端子に接続したキーボードを使って文字を入力します。

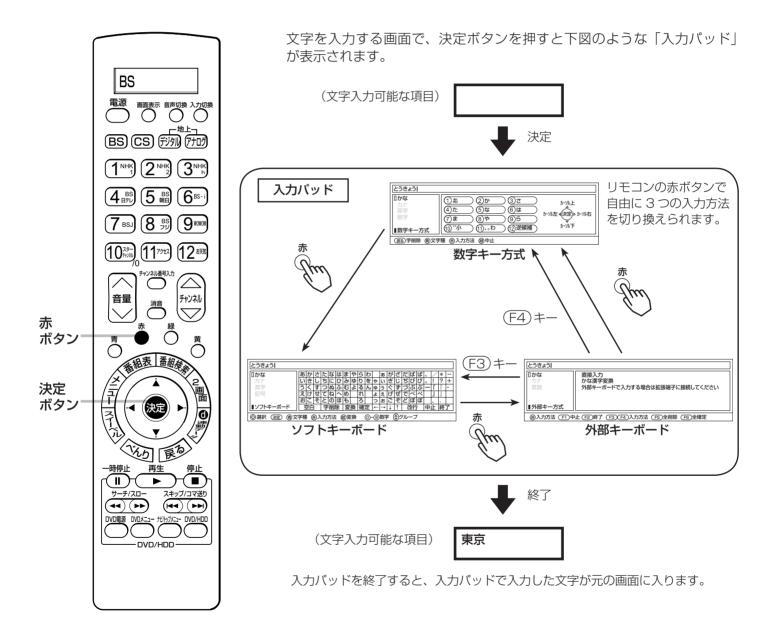


お知らせ

入力文字数について

入力できる文字数は全角で 40 文字、半角で 80 文字ですが、表示できる文字数は全角で 10 文字、半角で 20 文字になります。

入力エリアの表示と操作



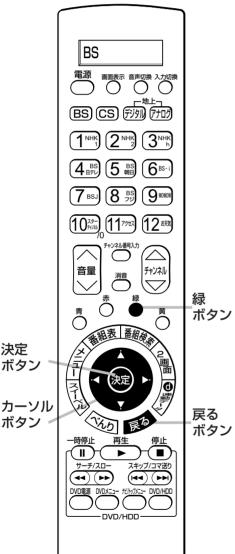

決定 ボタン

文字を入力したいとき

文字を入力したい位置にカーソルを移動した後、文字のボタンを押す。

カーソルを動かすには

数字キー方式: ①を押す。

ソフトキーボード: ← → ↑ ボタンを押す。

外部キーボード:カーソルキーを押す。

文字を削除したいとき

削除したい文字の右にカーソルを移動し、戻るボタンを押す。

入力を終了するとき

数字キー方式:決定ボタンを押す

ソフトキーボード: 終了 ボタンを押す 外部キーボード: (F2) キーを押す

入力した文字をすべて取り消し、 元に戻して終わりたいとき


数字キー方式:緑ボタンを押す

ソフトキーボード: 中止 ボタンを押す 外部キーボード:(F1) キーを押す

番組検索のときの文字入力について

数字キー方式で文字を入力する

携帯電話と同じような操作で文字を入力します。

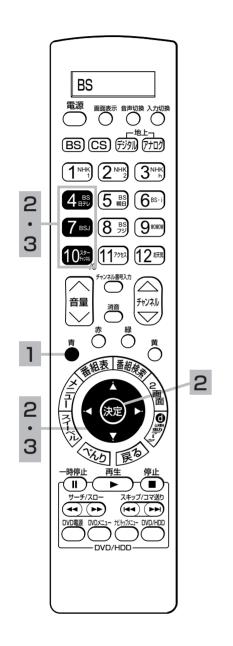

入力したい文字の種類を選ぶ

□かな カナ 英字 記号




- ●青ボタンを押すたびに切り換わります。
- ●漢字を入力したいときは「かな」を選びます。


文字を入力する



3 漢字に変換する

かな文字入力後、、で漢字に変換されますので、文で、漢字候補を選びます。

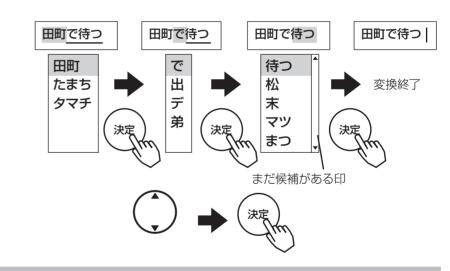

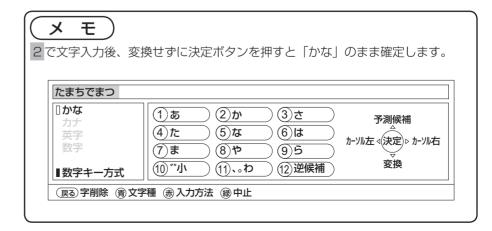

数字キーによる入力可能な文字

	1)	2	3	4	(5)	6	7	8	9	10	11)	12
かな	あいうえお ぁぃぅぇぉ	かきくけこ	さしすせそ	たちつてとっ	なにぬねの	はひふへほ	まみむめも	やゆよ ゃゅょ	らりるれろ	۰ ۰	わをん 、。 (空白) -	
カナ	アイウエオ アイウエオ	カキクケコ	サシスセソ	タチツテト ッ	ナニヌネノ	ハヒフへホ	マミムメモ	ヤユヨ	ラリルレロ	" o	ワヲン 、。 (空白) –	
英字	.@/,: ?!; (空白)	ABC	DEF	GHI	JKL	MNO	PQRS	TUV	WXYZ			
数字	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		#

メモ

- ●同じボタンを続けて押すと、表の文字が順番に表示されます。
- ●文字入力中に⑫逆候補ボタンを押すと、逆の順番に表示されます。
- ●かな、カナは全角で入力されます。英字、数字は⑪全/半角ボタンで入力を全角/半角に切り換えることができます。
- ●濁点(*)、半濁点(°)がついた文字は、文字を入力した後⑩ボタンを押します。
- ●数字キー方式で入力できない文字は、ソフトキーボードで入力してください。

変換する範囲を変えたいとき

例 / 「たかだ」と入力した後()ボタンを押す。

○ボタンを押すと変換範囲が「たか」になる。さらに()ボタンを押すと「たか」が漢字に変換される。

高田 たか<u>だ</u> 鷹<u>だ</u>

入力予測機能を使う

すでに入力した文字列を簡単に入力できます。

例/すでに「たかだ」と入力した後で


④を1回押して「た」を入力した後(*)ボタンを押すと、予測候補が表示されます。

(*)ボタンで候補を選び、決定ボタンで入力されます。




番組検索のときの文字入力について

ソフトキーボードで文字を入力する

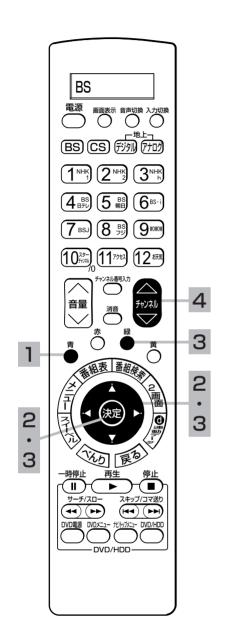


入力したい文字に応じて青ボタンを押し、キーボードの 種類を切り換える

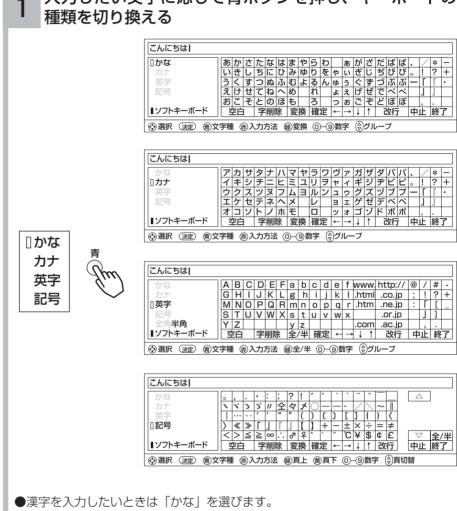




●☆ボタンを押すと、ソフトキーボードのキーグループ(太線) 単位でカーソルを移動できます。

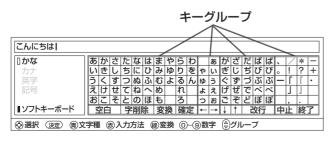

●文字を入力すると、自動的に入力予測の候補が表示されるこ とがあります。

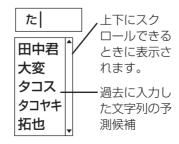

→を選んで決定ボタンを 押すと、予測候補をカー ソル選択できるようにな ります。

次に 確定 を選んで決定 ボタンを押します。


2 (・)で入力したい文字を選んで決定ボタンを押し、文字 を入力する



- ●「かな」「カナ」は全角文字のみ入力できます。「英字」「記号」では全 / 半ボタンで全角文字と半角文字が切り換えられます。
- ●どのキーボードでも、「数字」ボタンで数字を入力できます。

3 漢字に変換する

かな文字を入力後、(緑)ボタンを押すと漢字に変換されるので、キーボードの「↓または「↑」で漢字候補を選び、次に「確定」を選んで決定ボタンを押す。

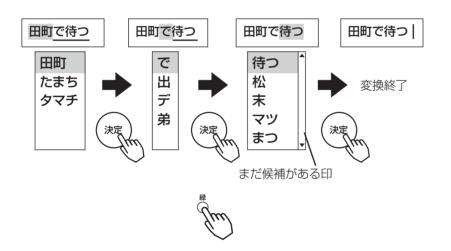

4 記号を入力する

「かな」「カナ」「英字」のキーボードで入力できない文字は「記号」のキーボードで入力します。

ボタンを押すと、表示される文字が切り換わるので、入力したい記号が表示されたら で選択して、決定ボタンで記号を入力します。


メモ)

ソフトキーボードで「記号」を選んでいる場合は、ボタンで表示される文字を切り換えると、すべての漢字を表示させることができるので、読み方が分からない漢字を入力したいときに使うこともできます。

番組検索のときの文字入力について

外部キーボードで文字を入力する

▮拡張端子にキーボードを接続する

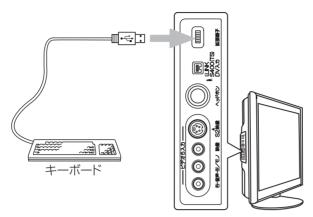

- ●接続できるキーボードはUSB端子付きの日本語JISキーボードのみです。(推奨キーボード(①準備編44)をお使いください。)
- ●キーボードから文字が入力できなくなった場合は、一度本体の電源を切り、キーボードを接続したまま電源を入れ直してください。
- ●推奨キーボード(①準備編(44)) 以外では、文字入力ができなくなったり、リモコンによる操作ができなくなることがあります。
- JIS 標準規格以外の専用キーは使用できません。

入力モードを選ぶ

□かな カナ 英数

お知らせ

- ●「直接入力」モードと「ローマ字入力」 モードとの選択は、Ctrl キーとカタカ ナキーを同時に押すことによって切替 えることができます。
- ●文字種を切替えるには次のキーを押します。


「英数」… <u>英数</u> キー

「かな」… カタカナ キー

「カナ」… Shift キーと <u>カタカナ</u> キー を同時に押す。

メモ

●文字を入力すると、自動的に入力予測 の候補が表示されることがあります。

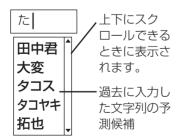

- ↑ を押すと、予測候補をカーソル選択できるようになり、ENTERで候補を確定します。
- ●候補を変更する必要がない場合、(F6) 全確定キーを押すと、まとめて変更を 確定することができます。

- ●文字種は「かな」「カナ」「英数」が選べます。
- ●入力方法は、「かな」「カナ」を直接入力する「直接入力」と、ローマ字で入力する「ローマ字入力」が選べます。
- ●漢字を入力したい場合は、「かな」モードで文字を入れてください。
- ●「英数」のみ全角 / 半角が選択できます。「¥角/全角|キーで切り換えてください。
- ●キーボードで入力できない文字は、ソフトキーボードで入力してください。
- **3** 文字を入力する ローマ字入力の場合、ローマ字変換表に従い、英文字を入力してください。

漢字候補を選びます。

田町で待つ 田町で待つ | 田町で待つ 田町で待つ 田町 で 待つ 出 松 たまち 変換終了 タマチ デ 末 ENTER ENTER ENTER 弟 マツ まつ まだ候補がある印


〔ローマ字変換表〕

あ	U	う	え	お
А	I	U	Е	0
	(YI)	(WU)		
か	き	<	け	2
KA	KI	KU	KE	K0
(CA)		(CU) (KWU)		(CO)
		(RVVO) (QU)		
さ	U	す	t	そ
SA	SI	SU	SE	SO
	(SHI)		(CE)	
た	(CI) ち	つ	7	ک
TA	TI	TU	TE	TO
I IA	(CHI)	(TSU)		10
な	IZ	ぬ	ね	の
NA	NI	NU	NE	NO
は	ひ	131	^	ほ
НА	HI	HU	HE	HO
	7.	(FU)	1.4	+
* NAA	み NAI	む	め ME	+ MO
MA †	MI	MU Ø	ME いぇ	MO F
YA		ΥU	YE	よ YO
5	b	TUる	1	ろ
RA	RI	RU	RE	RO
b	うい	110	うえ	を
WA	WI		WE	WO
<i>h</i>				
		フィー)、NN	 √、Nの次に [:]	 子音 + 母音
が	ぎ	<"	げ	ご
GA	GI	GU	GE	GO
		(GWU)	. 11	_
ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
ZA	ZI (JI)	ZU	ZE	ZO
だ	ぢ	づ	で	تا
DA	DI	DU	DE	DO
ば	び	131	べ	ぼ
BA	BI	BU	BE	BO
ぱ	ぴ	131	~	ぽ
PA	Pl	PU	PE	PO
つ				
LTU、LTS	SU、XTU、	XTSU、子音	音を重ねて母	音
あ	U)	う	え	お
LA	LI	LU	LE	LO
(XA)	(XI)	(XU)	(XE)	(XO)
	(LYI) (XYI)		(LYE) (XYE)	
や	` ./	ゆ	<u> </u>	ょ
LYA		LYU		LYO
(XYA)		(XYU)		(XYO)
わ				
LWA				
(XWA)				

きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ
KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
しゃ	しい	しゅ	しえ	しょ
SHA	SYI	SHU	SHE	SHO
(SYA)		(SYU)	(SYE)	(SYO)
ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ
CHA	CYI	CHU	CHE	CHO
(CYA)	(TYI)	(CYU)	(CYE)	(CYO)
(TYA)		(TYU)	(TYE)	(TYO)
にや	にい	にゆ	にえ	にょ
NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ	ひい	ひゅ	ひえ	ひょ
HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
みや	みい	みゅ	みえ	みょ
MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りゃ	りい	りゅ	りえ	りょ
RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
ぎゃ	ぎい	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
じゃ	じい	じゅ	じえ	じょ
JA	JYI	JU	JE	JO
(JYA)	(ZYI)	(JYU)	(JYE)	(JYO)
(ZYA)		(ZYU)	(ZYE)	(ZYO)
ぢゃ	がい	ぢゅ	ぢぇ DVE	ぢょ
DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
びゃ	びい	びゅ	びえ	びよ
BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ	ぴい	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
PYA	PYI	PYU	PYE	PY0
< b	< U		くえ	くお
KWA	KWI		KWE	KWO
	(QI) (QYI)		(QE) (QYE)	(QO)
くあ	(Q11)		(QTL)	
QA				
⟨⊅		くゆ		/
QYA		QYU		くょ QYO
	71	טוט	つえ	
つぁ TC ^	つい TGI			つお TSO
TSA	TSI		TSE	TSO
ふぁ FA	パい FI		ふぇ FE	ふぉ FO
	(FYI)		(FYE)	
ふや		ふゆ		ふょ
FYA		FYU		FYO
ぐゎ	ぐい		ぐえ	ぐぉ
GWA	GWI		GWE	GWO
てや	てい	てゅ	てぇ	てょ
THA	THI	THU	THE	THO
でや	でい	でゅ	でぇ	でょ
DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
ヴぁ	ヴぃ	ヴ	ヴぇ	ヴぉ
VA	VI	VU	VE	VO

「かんたん選局」へ登録する


視聴している放送のチャンネルをかんたん選局へ登録することができます。

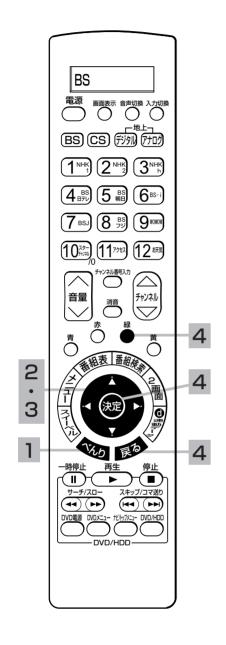

- **3** 登録したいチャンネルを選局し、べんりボタンを押す
- 2 (*)で「かんたん選局」選び、決定ボタンを押す



3 (・)で登録する場所を選び、緑ボタンを押す



- ●視聴中の放送のチャンネルを登録することができます。
- ●他のチャンネルを登録するときは、一度、そのチャンネルを選局してから登録 してください。
- ●登録を削除するときは削除するチャンネルを選び、赤ボタンを押し、 で「はい」を選び、決定ボタンを押してください。

入 戻るボタンを押す


かんたん選局登録を終了します。

お知らせ

登録チャンネルを変更するときは、一度 削除してから登録を行ってください。


モニター出力に連動して録画する

入力自動録画に対応した外部機器をご使用になるときは、本機のモニター出力端子(①準備編33)に連動して外部録画機器に録画することができます。 外部録画機器の取扱説明書を併せてご覧ください。

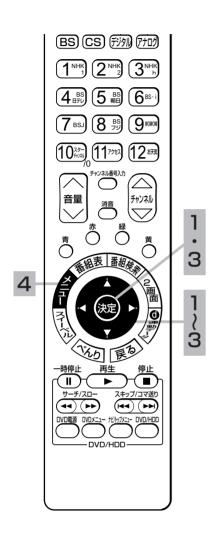

6 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を 行ないます。


↑で「入力自動録画」を選び、○または決定ボタンを 押す

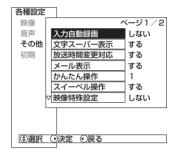

2 (*)でお好みのモードを選ぶ

(*)で下記モードが選択できます。

する / しない

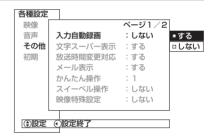

録画予約の動作に連動して、モニター出力端子(①準備編[33])から映像信号が 出力されます。放送を視聴中は、モニター出力から映像信号は出力されません。 入力自動録画機能をご使用になる場合に設定します。

しない 入力自動録画機能をご使用にならない場合に設定します。 お買い上げ時は、「しない」に設定されています。

3 設定が終了したら または決定ボタンを押す 他の項目を設定するときは、手順2、3をくり返す。

お知らせ)


入力自動録画設定について

- ●入力自動録画に対応した外部録画機器は、本機の映像信号出力を検知して録画を開始するため、番組の始まりが一部録画されないことがあります。
- ●入力自動録画を「する」に設定している場合は、CH固定 **50** を「する」に設定してもモニター出力から映像信号が出力されます。
- IR コントローラーによる録画 (①準備編 [20]) をご使用になる場合は、入力自動録画を「しない」に設定してください。IR コントローラーによる録画とは、同時にご使用になれません。

4 メニューボタンを押して、メニューを消す

モニター出力のワイドモードなどを設定する

デジタル放送のワイド放送番組を外部録画機器で録画するときに、モニター出力のワイドモードを設定することができます。また、字幕表示出力を設定できます。

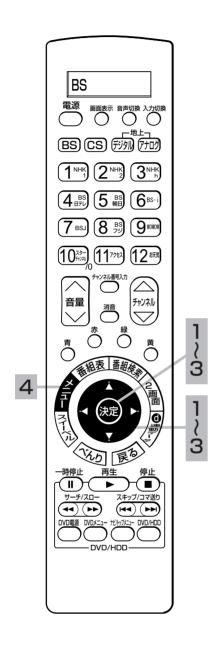

6 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を 行ないます。

1 ()で 2 ページ目の「その他」画面を表示し、 ()で「デジタル出力」を選び、 ()または決定ボタンを押す



2 (で設定したい項目を選び、)または決定ボタンを押す



設定項目	→	設定のポイント
16:9 映像出力	スクイーズ / レターボックス	「スクイーズ」: ワイド放送 (16:9) の番組は、スクイーズ映像 (横圧縮映像) が出力されます。 録画した番組を本機、または本機以外のワイドテレビでご覧になるような場合に設定します。 「レターボックス」: ワイド放送 (16:9) の番組は、上下に黒帯の付いた映像が出力されます。録画した番組を本機以外の4:3テレビでご覧になるような場合に設定します。
字幕表示出力	する / しない	「する」: 字幕のある番組の場合、予約録画中 (CH 固定中) は視聴中の画面より優先してモニター出力に字幕表示が出力されます。字幕も録画したいときに設定します。 「しない」: 字幕表示が出力されません。 お買い上げ時は、「しない」に設定されています。

3 設定が終了したら または決定ボタンを押す

他の項目を設定するときは、手順2、3をくり返す。

4 メニューボタンを押して、メニューを消す

お知らせ

16:9映像出力について

- ●ワイド放送(16:9)の番組を受信したときのみ有効になります。
- ●番組表、データ放送画面は出力されま せん。

字幕表示出力について

- ●字幕表示設定 **18** 、または番組を予約 する **44** で、字幕を選択している場合 に有効になります。
- ●字幕表示出力を「する」に設定すると、 予約録画中 (CH 固定中) は視聴中の画 面には字幕は表示されません。


視聴制限の設定


視聴制限を設定する

視聴制限(視聴可能年齢・番組購入上限)をご使用になるには、暗証番号の登録が必要です。 視聴制限を「する」に設定すると、視聴制限の対象になる番組は暗証番号を入力しないと視聴し たり、購入したりできません。


お買い上げ時は、視聴制限は「しない」に設定されています。

6 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

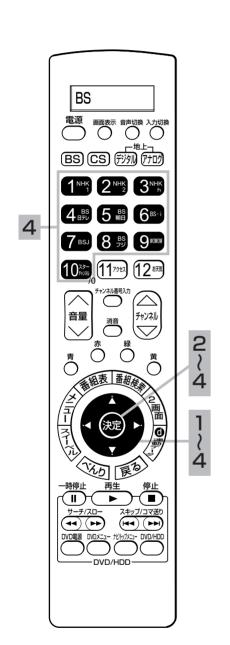


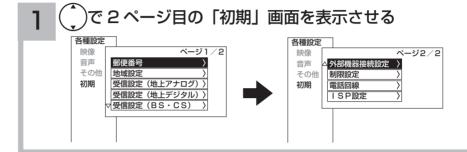

3 (*)で「暗証番号」を選び、(*)または決定ボタンを押す



4 数字ボタンで暗証番号を入力し、決定ボタンを押す



- ●暗証番号を確認する画面が表示されます。もう一度、暗証番号を入力してください。
- ●暗証番号が登録されると、「視聴制限」は「する」に設定されます。

(次ページにつづく)


お知らせ

登録した暗証番号は、忘れないようにメ モしておいてください。

万一忘れてしまった場合は、ご覧になり たい放送局のカスタマーセンターへお問 い合せください。

視聴制限の設定

視聴制限を設定する(つづき)

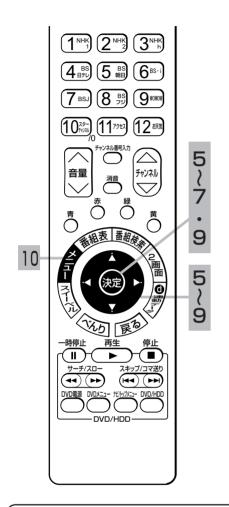

6 数字ボタンで年齢を設定し、決定ボタンを押す



7 ()で「番組購入上限」を選び、()または決定ボタンを 押す



8 (*)で金額を設定する



9 設定が終了したら または決定ボタンを押す

10 メニューボタンを押して、メニューを消す

お知らせ


視聴可能年齢について

- ●視聴可能年齢は4~20まで1才単位 に設定できます。(4~9才は、はじ めに0を押してください。)
- ●「20」に設定すると番組の対象年齢に 関係なく、そのまま視聴できます。
- ●お買い上げ時は「20」に設定されています。
- ●番号を入力している途中で修正するときは、○ボタンでくり返し押して、修正したいところまで戻して行ってください。

番組購入上限について

- ●番組購入上限は、有料番組などを購入するとき、暗証番号による確認なしに購入できる上限金額を設定するものです。
- ●番組購入上限を「なし」に設定すると 番組の料金に関係なく、そのまま購入 できます。
- ●お買い上げ時は「なし」に設定されています。


視聴制限を一時的に解除する

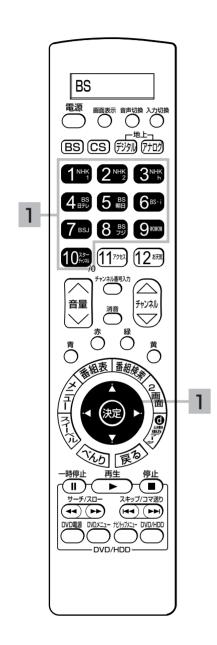

視聴制限の対象になる番組を選んだとき

視聴制限の対象になる番組を選んだ場合、制限解除画面が表示されます。暗証番号を入力して、視聴制限を一時的に解除する必要があります。


1 数字ボタンで暗証番号を入力し、決定ボタンを押す 視聴制限は一時解除されますが、チャンネルを切り換えると制限状態に戻ります。

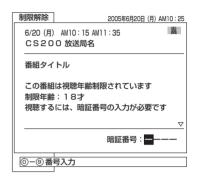

文字スーパー、放送時間変更対応、メールの設定

- ●文字スーパーのある番組での表示設定ができます。
- ●予約した番組が実際に放送されるとき、登録した時間と異なる場合、放送に合わせて予約実行するかを設定できます。
- ●デジタル放送局からメール 122 が着信すると画面下に「⊠メールがあります」と表示されます。また、未読メールがあるときは、チャンネル表示やビデオ表示とともに画面右下に⊠マークが表示されます。 62

これらを表示させないようにすることができます。

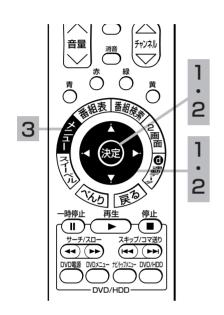

お知らせ

文字スーパーについて

- ●設定しても送られてくる情報によって は設定が無効になる場合があります。
- ●お買上げ時は、「文字スーパー表示」は 「する」に設定されています。
- ●文字スーパーは視聴者にお知らせした いことを番組放送中の画面上に文字で 表示します。


放送時間変更対応について

- 3 時間を越える開始時刻延長には対応 しません。
- ●マニュアル予約は放送時間変更に対応 しません。
- ●放送時間変更対応を「する」に設定した場合、録画実行中に放送時間が変更になり、他の予約が重なると重なった予約はキャンセルされます。(予約は実行されません。)
- ●放送時間の変更に追従できない場合があります。大切な番組を録画する際は、マニュアル予約にて時間に余裕を持たせて録画予約することをお勧めします。

メール表示について

- ●メールをご覧になるときは **97** を参照 してください。
- ●既に未読メールがあるときに新たにメールが着信しても「∑メールがあります」は表示されません。
- ●お買い上げ時は、「メール表示」は「する」に設定されています。

6 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を 行ないます。




設定項目	→	設定のポイント
文字 スーパー 表示	する / しない	「する」: 文字スーパーを表示します。ただし、表示地域が指定されたときは、CH 合せ(地域名)に設定された地域に従い表示します。 「しない」: 文字スーパーを表示しません。ただし、強制的に表示するよう指定されたときは、この設定は無効になります。
放送時間変更対応	する / しない	「する」: 実際に放送される時間に合わせて予約を実行します。視聴状況によっては、追従できない場合があります。 「しない」: 予約登録された時間のまま予約を実行します。
メール表示	する / しない	「する」: 状況に応じて ◯ マークや「 ◯ メールが あります」を表示します。 「しない」: メールの未読表示をしたくないときは「しない」に設定します。

2 設定が終了したら または決定ボタンを押す

3 メニューボタンを押して、メニューを消す

有料番組(ペイ・パー・ビュー)の利用状況確認

購入したペイパービューの記録を 10 番組まで確認することができます。不要になった記録を削除することもできます。

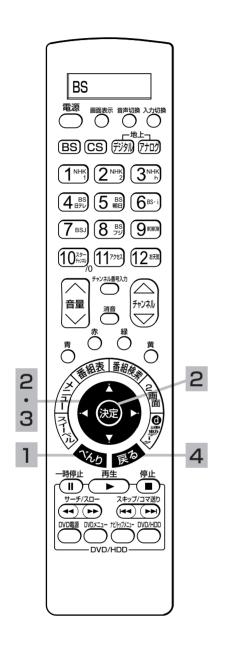

で「利用状況」を選び、決定ボタンを押す

利用状況画面が表示されます。




◎ 写真を見る

○選択 決定

■ 利用状況

内容を確認する

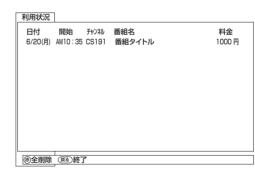

表示されている内容を削除したい場合、赤ボタンを押し、削除確認で「はい」を 選択して、決定ボタンを押します。


4 戻るボタンを押す

お知らせ

- ●個別に選択して記録を削除することは できません。
- ●削除した記録は戻すことができません。
- ●表示される金額は、実際に請求される 金額と異なることがあります。

視聴履歴を送信する

通常、購入情報は電話回線を通じて自動的にご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ送信され ます。何らかの理由で自動送信できなかった場合、お客様の操作により購入情報を送信すること ができます。

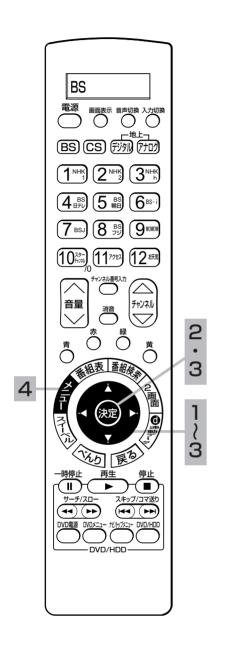


6 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行 ないます。

)で 2 ページ目の「初期」画面を表示させる



で「電話回線」を選び、()または決定ボタンを押す

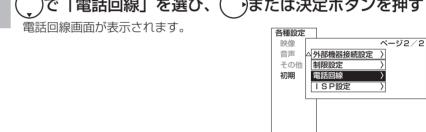

)で「視聴履歴送信」を選び、決定ボタンを押す

購入情報が送信されます。送信が終了するまで約1分かかります。 送信を開始すると、手順2の画面に自動的に戻ります。



メニューボタンを押して、メニューを消す 4 終了します。

お守りください

B-CAS カードが挿入されていないと 履歴送信はできません。

(お知らせ)

購入情報の送信が終わると、メールが発 行されますので内容をご確認ください。


インフォメーションの確認

メール・ボードを見る

メールは、デジタル放送している局からお客さまへ送られるメッセージです。内容を必ず確認してください。

ボードは、CS 放送での「放送局からのお知らせ」です。

で連絡には、電話回線の接続異常やソフトウェアを書き換えるためのダウンロード情報などがあります。

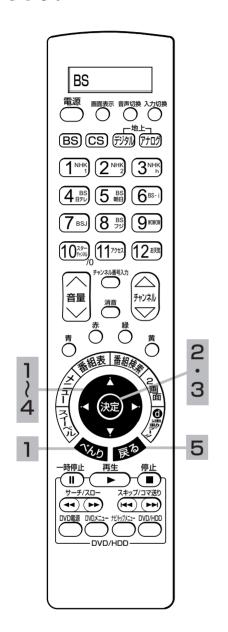

2 ()で「メール・ボード」を選び、決定ボタンを押す


メール・ボード画面が表示されます。



○選択 (決定)

3 () で見たいメールを選び、決定ボタンを押す 内容を確認していないメールの場合、メール (未読) と表示されます。

メール・ボード

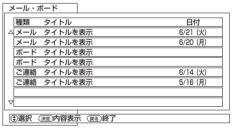

4 内容を確認する

続きの内容を見るときは、 ①ボタンを押します。



5 戻るボタンを2回押す 終了します。

お守りください


B-CAS カードが挿入されていないと メールは受信できません。

お知らせ


放送局から送られてくるメールは 31 通まで記録されます。31 通を超えた場合、 古いメールから自動的に削除されます。

インフォメーションの確認

カード情報を見る

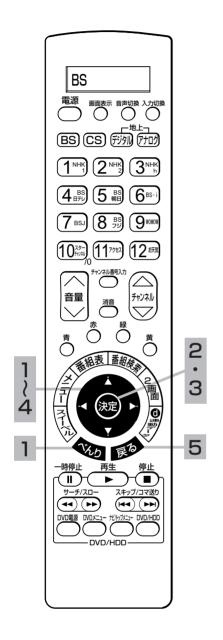

1 べんりボタンを押し、 で 「各種情報」を選び、 を 押す

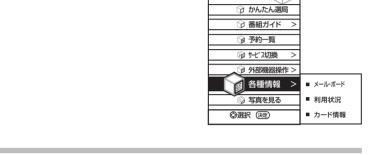

2 ()で「カード情報」を選び、決定ボタンを押す

カード情報が表示されます。



カードテストを行う場合は、決定ボタンを押す



- B-CAS カードが正常な場合は、「正常に動作しています」と表示されます。
- ●正常に動作していない場合は、「B-CAS カードの挿入」をご覧になり、カードが正しく挿入されているかなどをご確認ください。(①準備編 ②))
- **4 戻るボタンを押す** 終了します。

お知らせ

グループ ID は表示されないことがあります。

困ったときは

故障かな?と思ったら
メッセージ表示一覧105
メニュー階層106
保証とアフターサービス(必ずご覧ください。)108
お客様ご相談窓口109
用語解説110
索 引111

故障かな?と思ったら

電源プラグやアンテナ線がはずれているとテレビの故障とまちがえることがあります。販売店に 連絡する前に下記のことを一応お確かめください。それでも具合の悪い場合はご自分で修理をな さらず、お買い求めの販売店にご相談ください。

お客様による修理は危険ですから絶対におやめくださ い。

⚠ 注意
アンテナエ事には、技術と経験が必要ですので、販売

全般

このよう	なときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照ページ
映像が出ない	スタンバイ / 受像ラン プが消えている場合	①電源コードが抜けている。②電源ブレーカーが落ちている。③主電源が切になっている。	①電源コードの挿入を確認してください。②電源ブレーカーを確認してください。③主電源を入にしてください。	45 12
音も出ない	スタンバイ / 受像ランプが橙色の場合	ビデオ入力のパワーセーブ状態です。	①選択した入力端子に接続してある機器の電源が入っているか確認してください。 ②選択した入力端子の機器との接続に問題が無いか確認してください。	104
	スタンバイ / 受像ラン プが緑色の場合	選択した入力端子に何も接続されていない。	入力切換ボタンで、機器が接続されている 入力端子を選択してください。	34
映像が出ない(音は出る)		①テレビ内部の温度が高くなり、保護回路が動作している。 が動作している。 ②選択した入力端子の機器の接続に誤りがある。(映像信号線と音声信号線が異なる入力端子に接続されている。)	①テレビの主電源を切って、十分に冷やしてから(10分程度放置)、再度電源を入れてください。 ※テレビ背面の通気穴にほこりがつまったり、通気穴が布などでふさがれていないか、また狭いラックなどに入っていないか確認してください。 ②選択した入力端子の機器との接続に問題が無いか確認してください。	_
音が出ない(映像は出る)	R. 2	①音量調節が 0 になっている。 ②消音ボタンを押している。 ③無信号チャンネル、弱電界チャンネルまたはゴースト妨害が大きいチャンネルを受信したときのみ音が出ない場合は、無信号音声ミュートが「入」になっている。 ④ヘッドホンプラグが差し込まれている。(ヘッドホンモード「1」のとき) ③選択した入力端子の機器の接続に誤りがある。(映像信号線と音声信号線が異なる入力端子に接続されている。)	①音量ボタン(ハ)を押してみてください。②もう一度消音ボタンを押してみてください。③無信号音声ミュートを「切」にする。 ④ヘッドホンプラグを抜く、またはヘッドホンモード「2」で使用する。 ⑤選択した入力端子の機器との接続に問題が無いか確認してください。	8 8 8 P
リモコンで テレビが 操作できない		①リモコン送信機の乾電池が逆に入っている。 ②リモコン送信機の乾電池の寿命がなくなっている。 ③ CH 固定になっている。録画予約実行中のため、CH 固定が自動的に設定された状態になっている。 ④リモコンスルー機能により、リモコン送信機の信号とIR コントローラーの信号が干渉している。	 ①乾電池を正しく入れてください。 ②乾電池を新しいものに交換してください。 ③ CH 固定を解除する場合は、メニューの CH 固定設定を「しない」にします。 ④ 「かんたん操作」を「1」に設定するか、IR コントローラーからの信号が本体のリモコン受信窓に飛び込まない位置に設置してください。 	23 50 73

メモ

参照ページマークについて

■マークは、「②操作編」の取扱説明書(本書)の参照ページを表しています。

□マークは、「①準備編」の取扱説明書(別冊)の参照ページを表しています。

全般(つづき)

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照 ページ
テレビの電源を入れると、他の機 器のリモコン操作ができない	リモコンスルー機能により、リモコン送信 機の信号と IR コントローラーの信号が干 渉している。	「かんたん操作」を「1」に設定するか、IR コントローラーからの信号が本体のリモコ ン受信窓に飛び込まない位置に設置してく ださい。	73
勝手に電源が切れる	①パワーセーブ、無信号電源オフ、無操作電源オフなどの低消費電力機能が設定されている。 ②テレビ内部の温度が高くなり、保護回路が動作している。	①低消費電力機能の設定を確認してください。 ②テレビの主電源を切って、十分に冷やしてから(10分程度放置)、再度電源を入れてください。 ※テレビ背面の通気穴にほこりがつまったり、通気穴が布などでふさがれていないか、また狭いラックなどに入っていないか確認してください。	68
赤外線コードレスマイクや赤外線 コードレスヘッドフォンにノイズ が入ったり、音が聞こえない。	赤外線通信機器は通信障害により、使用できません。	きない場合があります。これは故障ではあり	
ラジオに雑音がはいる	近くでラジオを使用しますと、雑音がはいる ご使用ください。	る場合があります。テレビより十分に離して	
テレビから「ジー」と音がする	ではありません。	D駆動音が聞こえることがありますが、故障に反射して大きく聞こえる場合があります。 に廃削して設置してください。	
テレビの後面から「ブーン」と音 がする	本体内部のファンモーターが動作する音で、	故障ではありません。	
テレビの上部が熱い	テレビは、長時間使用したときなどに、上部が熱くなる場合があります($50\sim60^\circ$ Cくらい:室温 25° Cにて)が、故障ではありません。		
電話機にノイズ(雑音)が入る	一部の電話器やファクシミリで付属のモ ジュラー分配器を使用するとこの症状が出 る場合があります。	付属のモジュラー分配器を使用しないで、 市販されている自動転換器、または電話回 線用ノイズフィルター(雑音防止器)を使 用すると改善される場合があります。詳し くは、ご使用の電話機やファクシミリなど の通信機器メーカーへご相談ください。	
テレビの表面温度が高い	プラズマパネルは、内部で放電を起こすことにより、蛍光体を発光させています。また、液晶テレビは液晶パネルに内蔵された蛍光灯を点灯しています。そのため、パネル表面温度が高くなる場合があります(50~60℃くらい:室温 25℃にて)が、故障ではありませんので、あらかじめご了承願います。		
画面上に周囲と異なる点(※)がある ※光らない点、周囲より明るい点、 周囲と色が異なる点など。	プラズマテレビや液晶テレビは、精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に 欠点や輝点が存在する場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご 了承願います。		
映像の内容により、縦状のノイズ が出る(プラズマテレビ)	プラズマパネルは、放電によって蛍光体を発光させるため、画面の内容によっては、誤点灯のためまれに縦状のノイズが出る場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承願います。		_
映像の内容によって画面が明るく なったり暗くなったりする			
「ピシッ」と音がする	今暖房などの室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。性能その他 に影響はありません。		
映像内容が変わったときに、前の 映像が残って見える	静止画(画面表示、放送局側から送られてくる時刻表示など)やメニュー表示を短時間(約 1分程度)表示し、映像内容が変わったときに前の静止画が残像として見えることがありますが、自然に回復します。故障ではありません。		
電源を切ってある (スタンバイ / 受像ランプが赤色で点灯している) のに、突然「カチッ」と音がする	本機では、リモコンで電源を「切」にしてしために、本体内部のスイッチを自動で入れたいうスイッチ音が聞こえる場合がありますが	-り切ったりします。このとき、「カチッ」と	

故障かな?と思ったら(つづき)

全般(つづき)

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照 ページ
スイーベル操作ができない	①専用スタンド接続ケーブルが外れている。②「スイーベル操作」が「しない」に設定されている。	①専用スタンド接続ケーブルを正しく接続 してください。 ②「スイーベル操作」を「する」に設定する。	71 72
●映画の字幕や映像が切り換わるときに細かい横スジ状に見える。● CM やアニメーションなどのシーンの切り換わりで、映像が細かい横スジ状に見える。●テロップや字幕が流れたときに、文字がギザギザに見える。	これらの現象は映像の製作方法によるもので ルムシアターを「切」でご覧ください。	、故障ではありません。気になる場合は、フィ	56
電源を入れてから、映像・音声が 出るまで時間がかかる	電源を入れてから、映像・音声が出るまでに 15 秒程度の時間がかかる場合がありますが、 故障ではありません。 本機には高精度のデジタル信号処理回路が搭載されており、この回路の動作安定処理に 要する時間です。		
映像設定の操作ができない	メニューの「映像特殊設定」を「しない」に設定してください。		57
すべての操作ボタンを受け付けない	本体の主電源スイッチで電源を「切」にし、スタンバイ/受像ランプが消灯してから再度主電源を入れてください。		[19]
●画面の四すみが暗い。 ●画面全体に菱形の 模様が薄く見える。 (プラズマテレビ)	この現象は、シェーディング機能によるもの機能は、放送局のロゴ表示などによる焼付きこの現象が気になる場合は、「シェーディン:	7	74

地上アナログ放送のとき (VHF・UHF)

このようなと	:きは…	よくある事例	ここをお調べください	参照 ページ
カラー番組のとき に色が出ない		色の濃さの設定が – (淡)側いっぱいになっている。	映像設定で色の濃さを選択し、+にしてみ てください。	53
画像が2重 3重に映る		近くに山や大きな建物、樹木がある場合、反射電波によって起こる。	①ビルが建つなど、周囲の状況についてお 調べください。 ②アンテナの向きがずれていないかお調べ ください。	
(ゴースト)	GRT 設定 (ゴーストリダクション) が「切」 になっている。	GRT 設定を「入 1」または「入 2」に設 定してください。	79	
		アンテナの向きが正しくない。	アンテナの向きがずれていないかお調べく ださい。	24
●雪が降っているような画面になり ハッキリしない (フィーノイズ)		アンテナ線がはずれている。	セット後面のアンテナ端子板の接続端子を お調べください。	[54]
		受信設定が合っていない。	①お住まいの都市の地域番号で放送局を設 定してください。	64
●「アンテナ・受信	(スノーノイズ)	文向文化がロッといるい。	②お好みに合わせてマニュアルによるチャンネル合わせをしてください。	72
設定を確認して下さい」と表示がでる		チャンネルの微調が合っていない。	電波状態によって同調を少しずらした方が見やすくなるときに調節してください。	73
		放送局から放送されていない。	放送されていない CH や深夜の放送されて いない時間帯では、しばらく放置すると「ア ンテナ・受信設定を確認して下さい」の表 示がでることがあります。	

メモ

参照ページマークについて

■マークは、「②操作編」の取扱説明書(本書)の参照ページを表しています。

□マークは、「①準備編」の取扱説明書(別冊)の参照ページを表しています。

デジタル放送のとき

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照 ページ
(BS、110度CSデジタル放送のとき) ●映像や音声が出ない、または時々出なくなる ●映像が時々静止する ●画面に四角のノイズ (ブロックノイズ)が出たり、途切れたりする	① BS/CS アンテナの向きがずれている。 ②雷雨や豪雨などにより、受信電波が弱くなり、一時的に映像や音声が止まったり、 全く受信できなくなる場合があります。	①「CH 合せ (BS)」または「CH 合せ (CS)」でアンテナ入力レベルが最大になる角度に BS/CS アンテナを調節してください。②天候が回復すると元に戻ります。	<u>89</u>
(BS、110度CSデジタル放送のとき) 110度CSデジタル放送が受信 できない	●アンテナが 110 度 CS デジタル放送に対応していない。 ●アンテナ線やブースター、分配器が 110度 CS デジタル放送に対応していない。	アンテナ、アンテナ線、ブースター、分配 器は、110 度 CS デジタル放送に対応し たものを使用してください。	26
(BS、110度CSデジタル放送のとき) 特定のチャンネルの映像や音声が 出なくなったり、または時々でな くなる	本機とアンテナ線を接続するとき、デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、分波器などを使用すると、PHSデジタルコードレス電話機など本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器の影響を受ける場合があります。	アンテナを接続する場合は、シールド性の良いBS・CS デジタル放送対応のアンテナケーブルや機器をご使用ください。	26
(BS、110度CSデジタル放送のとき) ペイ・パー・ビュー番組が購入で きない	①電話回線が正しく接続されていない。 ②「電話設定」が間違っている。 ③ B-CAS カードが正しく挿入されていない。 ④視聴履歴が自動送信できない。	①電話回線を正しく接続してください。 ②「電話設定」を正しく設定してください。 ③ B-CASカードを正しく挿入してください。 ④「視聴履歴を送信する」で送信を行った後、 もう一度購入操作を行なってください。	20 (20 (20 (20 (20 (20 (20 (20 (20 (20 (
(BS、110度CSデジタル放送のとき) 急に画質や音質が少し悪くなった	降雨対応放送になっている。	雨の影響により、受信電波が弱くなっている場合は、電波が弱くなっても受信可能な降雨対応放送に切り換える場合があります。天候が回復すると元に戻ります。	_
(BS、110度CSデジタル放送のとき) 有料放送の視聴ができない	① B-CAS カードが正しく挿入されていない。 ②有料放送を視聴するための手続きがされていない。 でいない。 ③電話回線の接続や設定が不完全。	① B-CAS カードを正しく挿入してください。 ②視聴手続きを行なってください。 ③電話回線の接続と「電話設定」を確認してください。	27 52 22 28 52
(地上デジタル放送のとき) ●映像や音声が出ない、または 時々出なくなる	① UHF アンテナの向きがずれている。② UHF アンテナが地上デジタル放送に対応していない。(特定チャンネル対応の場合など)	①「チャンネルの合わせかた(地域名)」のメニューで、受信レベルが受信可能なレベルになるよう調整してください。②地上デジタル放送に対応していない場合は、対応する UHF アンテナを使用してください。	81 24
●映像が時々静止する ●画面に四角のノイズ(ブロック ノイズ)が出たり、音声が途切	③●ブースターの調整やアッテネーターの 設定が適切になっていない。●放送局の送出出力が変化した。	③ブースターの調整を見直したり、アッテネーターの追加、削除により、受信レベルが受信可能なレベルになるよう調整してください。	[16]
れたりする		ー方式でご覧になる場合、「チャンネルの合 一方式でご覧になる場合、「チャンネルの合 受信」を「する」にして初期スキャンしてく ーブル会社へお問い合せください。	81
(地上デジタル放送のとき)	地上デジタル放送の放送エリアからはずれ ている。	お客様の居住されている地域で、地上デジタル放送が開始されているか確認してください。	[16]
地上デジタル放送が受信できない	· -· ·-	一方式でご覧になる場合、「チャンネルの合受信」を「する」にして初期スキャンしてく 一ブル会社へお問い合せください。	<u>81</u>

故障かな?と思ったら(つづき)

デジタル放送のとき(つづき)

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照ページ
予約が実行されない	「視聴予約」で予約して、電源がオフになっ ている。	「視聴予約」で予約した場合は、電源オフ にしていると予約が実行されません。	45
字幕や文字スーパーが出ない	①メニュー画面などが表示されている。②メニューの「文字スーパー表示」が「しない」に設定されている。③字幕や文字スーパーのある番組を選局していない。	①メニューや操作画面を消してください。②メニューの「文字スーパー表示」を「する」に設定してください。③字幕の場合、字幕が表示された番組を視聴してください。	94
本機から通信を行なうと電話器や ファクシミリに呼び出し音が鳴る	一部の電話器やファクシミリで付属のモ ジュラー分配器を使用するとこの症状が出 る場合があります。	付属のモジュラー分配器を使用しないで、 市販されている自動転換器 (パソコン対応) を使用すると改善される場合があります。 詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリ などの通信機器メーカーへご相談ください。	
電話器にノイズ(雑音)が入る	一部の電話器やファクシミリで付属のモジュラー分配器を使用するとこの症状が出る場合があります。	市販されている自動転換器、または電話回線用ノイズフィルター(雑音防止器)を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。	
ダウンロードを行なったら、受信 できなくなった	ダウンロードの内容によっては、各種設定か 再度設定をやり直してください。	がお買上げ時の設定値に戻る場合があります。	
IR コントローラーで録画機器の録画予約ができない	① IR コントローラーが正しく設置できていない。② 「IR コントローラーの設定」が正しくない。③ 録画機器の準備が正しくできていない。	① IR コントローラーを正しく接続、設置してください。② 「IR コントローラーの設定」を正しく行なってください。③録画機器の電源や入力切り換え、ビデオカセットなどを確認してください。	43 100
i.LINK 対応機器が操作できない	①本機に対応していない i.LINK 対応機器 を接続している。 ② i.LINK 対応機器と本機がリンクされて いない。 ③ i.LINK 対応機器が本機の操作パネルに 登録されていない。	①本機で制御できる i.LINK 対応機器をご使用ください。 ②操作パネル画面で操作する i.LINK 機器を選んでください。 ③機器設定画面で操作する i.LINK 機器を操作パネルに登録してください。	41 42 102
●デジタル放送やデータ放送の映像が静止したり、映らない ●デジタル放送やデータ放送の選局や操作ができない	本体の主電源スイッチで電源を「切」にし、 電源を入れてください。	スタンバイ / 受像ランプが消灯してから主	19

メモ)

参照ページマークについて

マークは、「②操作編」の取扱説明書(本書)の参照ページを表しています。

□マークは、「①準備編」の取扱説明書(別冊)の参照ページを表しています。

メッセージ表示一覧

本機ではデジタル放送のとき、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。

主なメッセージとその内容は下記の通りです。


メッセージ	内容または対処のしかた
選局中です。しばらくお待ちください	選局動作に少し時間のかかる場合もあります。
このチャンネルはありません コード:E204	選局したチャンネルでは、放送が行われていません。
現在、この放送は休止しています コード:E203	選局したチャンネルでは、現在、番組を放送していません。他のチャンネルをご覧く ださい。
アンテナ接続か放送電波に不具合があるため 現在、ご覧になれません コード: E202	・アンテナの調整が正しくできているか、アンテナ線は正しく接続されているか、「BS/CS アンテナ線の接続」 (26) と「CH 合せ (BS)」または「CH 合せ (CS)」 (88) をご覧になり確認してください。 ・放送局の整備などで電波が停止していることもあります。 ・雷雨や豪雨のような気象条件により、受信できなくなることがあります。天候が回復すれば自動的に元の放送に戻ります。
降雨対応放送を受信中 コード: E201	雨などの影響で衛星からの電波が弱くなり、降雨対応放送に切り換わりました。天候が回復すれば自動的に元の放送に戻ります。
受信レベルが低下しています コード: E201	・一時的に電波が弱くなっている。 ・アンテナの調整が正しくできているか、アンテナ線は正しく接続されているか、「BS/CS アンテナ線の接続」[26]と「CH 合せ (BS)」または「CH 合せ (CS)」 [88]をご覧になり確認してください。
コンバーター電源の保護が働いています 電源プラグを抜きアンテナ線を外して、アン テナ線とアンテナが異常ないか確認ください コード: E209	アンテナのコンバーター電源がショートしています。「BS/CS アンテナ線の接続」 ②6 をご覧になり、アンテナやアンテナ線に問題がないか確認してください。
このチャンネルは受信できません コード:E210	本機の対応していないサービスを選局しました。他のチャンネルを選局してください。
放送チャンネルではないため、視聴できません コード:E200	このチャンネル(番組)は、本機では視聴することができません。
IC カードを正しく挿入してください	B-CAS カードが本体に正しく挿入されているか、「B-CAS カードの挿入」 27 をご覧になり確認してください。
この IC カードは使用できません 正しい IC カードを挿入してください コード:EC01	B-CAS カード以外の IC カードが挿入されているか、カードの表裏が逆に挿入されています。B-CAS カードを正しく挿入してください。
ご購入できる時間は終了しています コード:8108	番組によっては、購入できる時間が限られていることがあります。他の時間帯で放送 される番組をお選びください。
電話回線の接続をご確認のうえ ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください コード:8109	視聴履歴が正しく送信されていません。電話回線の接続と設定をご確認のうえ、「視聴履歴を送信する」 96 をご覧になり、履歴送信を行ってください。
このチャンネルはご契約されていません ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください コード:****	ご契約しているチャンネルかお確かめのうえ、ご覧のチャンネルのカスタマーセンター へご連絡ください。
契約期限が切れています ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください コード:****	ご覧のチャンネルの契約内容をお確かめのうえ、ご覧のチャンネルのカスタマーセン ターへご連絡ください。
このチャンネルはご覧になれません ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください コード:****	ご契約しているチャンネルかお確かめのうえ、ご覧のチャンネルのカスタマーセンター へご連絡ください。
IC カードの交換が必要です で覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください コード:****	B-CAS カードに不具合が発生していることがあります。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。
この IC カードは使用できません で覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください コード:****	B-CAS カードに不具合が発生していることがあります。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。

^{****}には英数字が表示されます。


メニュー階層

メニュー画面からいろいろな機能が選択できます。 各機能のくわしい説明は、()内のページをご覧ください。

●リモコンの戻るボタンを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。

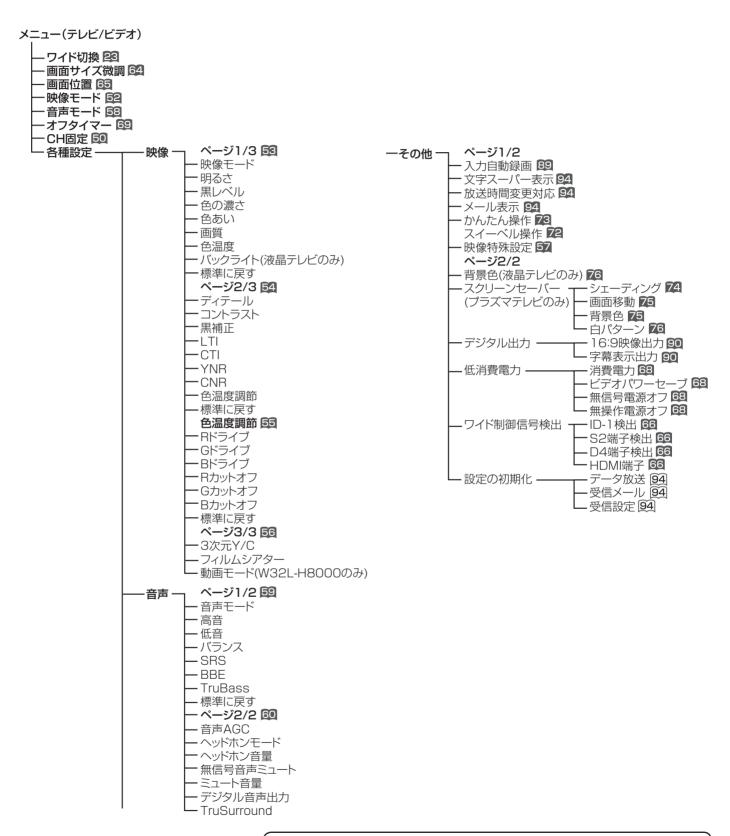

メモ 参照ページマークについて マークは、「②操作編」の取扱説明書(本書)の参照ページを表しています。 □マークは、「①準備編」の取扱説明書(別冊)の参照ページを表しています。

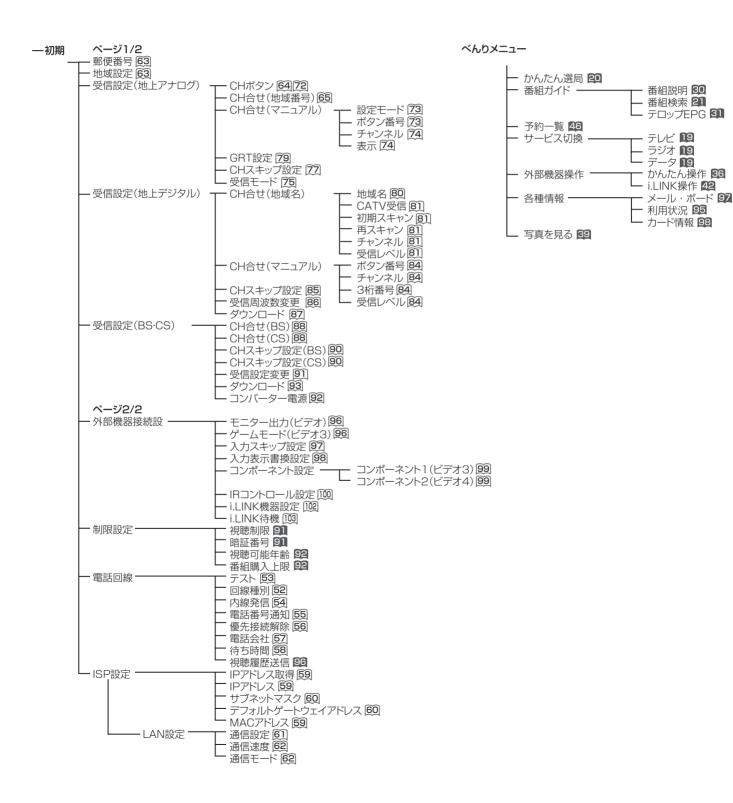

保証とアフターサービス(必ずご覧ください。)

修理を依頼されるときは

(出張修理)

100~104ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。

保証対象装置:本体 お手持ちの機種名保証期間…お買い上げ日から1年です。

_ プラズマパネルは2年間です。

ただし、プラズマパネルの焼き付きは保証対象外です。



テレビの補修用性能部品の保有期間は、製造打切後8年です。

性能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品です。



修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お 買い上げの販売店または最寄りの「ご相談窓口」 にお問い合わせください。

ご連絡していただきたい内容

品	名	日立プラズマテレビ 日立液晶テレビ	
形	名	本体: W37P-H8000 : W42P-H8000 : W55P-H8000 : W32L-H8000 : W37L-H8000 リモコン: C-RN1	
お買い上げ日		年 月 日	
故障の状況		できるだけ具体的に	
ご f	È 所	付近の目印なども 合わせてお知らせください。	
おぇ	3 前		
電話番号			
訪問ご希望日			

…… 保証期間中は ……

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証 書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

…… 保証期間が過ぎているときは ……

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

······· 修理料金のしくみ ·····

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費などが含まれています。

+

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材などを含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

ご購入店名、ご購入日を記入しておいてください。サービスを依頼されるときに便利です。

ご購入店名	ご購入年月日
電話(年 月 日

長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につがなることもあります。



このような症状はありません

- ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- ●上下、または左右の映像が欠けて映る。
- ●映像が時々、消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- ●内部に水や異物が入った。

ご使用中止

故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずし必ず販売店にご相談 ください。



座ったときは

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365 日 /9:00~19:00

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00 ~ 17:30/携帯電話、PHSからでもご利用できます。日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

用語解説

3 次元 Y/C

Y(輝度)信号とC(色)信号を、水平・垂直・時間軸方向で分離し、映像ノイズを減らす回路です。

ビスタサイズ

映像ソフト画面の横と縦の比が、16:9になっているものをこのように呼びます。一般的には画像の中に字幕が入っている映画などの画像サイズです。

コンポーネント信号

輝度信号(Y)と2つの色差信号(PB/CB, PR/CR) の信号に分離された映像信号です。DVD ソフト、BS・CS デジタル放送などを高画質で楽しむことができます。

CATV ホームターミナル

CATV のスクランブルのかかった有料放送を視聴するための専用チューナーです。CATV を受信するときは、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が必要です。

D-VHS ビデオデッキ

VHS 方式のビデオデッキを基盤にした新しい VHS 方式で、デジタル放送などのデジタルデータ をそのまま記録することができます。また、従来の VHS 方式での録画・再生も行えます。

D端子

デジタルチューナーなどのデジタル機器とテレビを接続するためのものです。コンポーネント映像信号を1本のケーブルで簡単に接続でき、走査線数、アスペクト比の制御信号も伝送することができます。入力または出力できる信号の走査線数によりD1~D5に分類されます。本機はD4(525i,525p,1125i,750P)に対応しています。

デジタルハイビジョン放送

2000年 12 月に本放送を開始した BS デジタル 放送で行われる高精細度ハイビジョン放送です。 110°CS デジタル放送や地上デジタル放送でもデジタルハイビジョン放送を楽しむことができます。

アスペクト比

テレビ画面(または映像信号)の横と縦の比をいいます。通常テレビは 4:3、ワイドテレビ(ハイビジョンテレビ)は 16:9 です。

525i(480i),525p(480p), 1125i(1080i),750P(720P)

放送される映像信号の走査線数、有効走査線数と 走査方式の略称です。

1125i: 走査線数 1125 本 (有効走査線数 1080 本)、 飛び越し走査方式 (インターレース)

525p : 走査線数 525 本 (有効走査線数 480 本)、 順次走査方式 (プログレッシブ)

525i : 走査線数 525 本 (有効走査線数 480 本)、 飛び越し走査方式 (インターレース)

750p : 走査線数 750 本 (有効走査線数 720 本)、 順次走査方式 (プログレッシブ)

これらの中で、1125i と 750p をデジタルハイビジョン放送と呼びます。また、別の呼称として次のように表示することがあります。

· HD (High Definition)

· SD (Standard Definition)

インターレース

飛び越し走査方式のことで、従来のテレビ放送 (NTSC 標準方式)で採用している走査方式です。 走査線を 1 本おきに飛び越して表示し、2 枚で 1 画面(フレーム)を見せる方式です。

プログレッシブ

順次走査方式のことで、上から順に走査して表示する方式です。飛び越し走査方式に比べて、画面のチラツキ感の少ないきれいな映像を見ることができます。

HDMI

「High Definition Multimedia Interface」の略で、1本のケーブルで映像・音声・制御信号をあわせて伝送できるインターフェースです。

パソコンとディスプレイの接続に使われるデジタルインターフェースの「DVI(Digtal Visual Interface)」をベースに、AV機器向けに発展させた規格です。

|索引

古 *** 字	スーパー
火 奴 于	スクリーンセーバー
16:9 映像出力	90 スライドショー 40
2 画面	26 ソフトキーボード
3 次元 Y/C ···································	56
AAC	1
BBE	
CH 固定 ···································	
CTI	アンイグルと送び
HDMI·····	
i.LINK	
i.LINK 操作 ······	42 テロップ EPG
LTI	54 動画モード (W32L-H8000のみ)
SD メモリーカード	38
SRS	59 59 59
TruBass ·····	
TruSurround	
YNR	—— <u>第日</u> 巴
の データ	17 入力切換34
5	入力自動録画
あ いうえお	
明るさ	53 は ひふへほ
暗証番号	
色あい······	153 背景色 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
色温度	53 バックライト (液晶テレビのみ) ······ 53 53 バランス····· 59
色温度調節	30
色の濃さ	33
映像モード	02 来细部田 20
お買い上げ時のチャンネル設定	,14
オフタイマー	69 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
音声 AGC ···································	
音声モード	八 // 人 // 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
	ヘッドホンモード
かまくける	放送時間変更対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
かきくけこ	放送時間変更対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カード情報	放送時間変更対応・・・・・・・・・94 98
カード情報····································	放送時間変更対応・・・・・ 94 98 86 ミュート音量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カード情報······ 外部キーボード····· 画質·····	放送時間変更対応 94 98 86 ミュート音量 60 53 無信号音声ミュート 60
カード情報····· 外部キーボード···· 画質···· 画面位置····	放送時間変更対応 94 98 86 53 無信号音声ミュート 60 55 無信号電源オフ 68
カード情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	放送時間変更対応 94 98 まみむめも 86 ミュート音量 60 53 無信号音声ミュート 60 65 無信号電源オフ 68 75 無操作電源オフ 68
カード情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	放送時間変更対応 94 98 まみむめも 86 ミュート音量 60 53 無信号音声ミュート 60 65 無信号電源オフ 68 75 無操作電源オフ 68 64 メール・ボード 97
カード情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	放送時間変更対応 94 98 まみむめも 86 ミュート音量 60 53 無信号音声ミュート 60 65 無信号電源オフ 68 75 無操作電源オフ 68 64 メール・ボード 97 20 メール表示 94
カード情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	放送時間変更対応 94 98 まみむめも 86 ミュート音量 60 53 無信号音声ミュート 60 65 無信号電源オフ 68 75 無操作電源オフ 68 64 メール・ボード 97 20 メール表示 94 36 文字スーパー表示 94
カード情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	放送時間変更対応 94 98 まみむめも 86 ミュート音量 60 53 無信号音声ミュート 60 65 無信号電源オフ 68 75 無操作電源オフ 68 64 メール・ボード 97 20 メール表示 94 36 文字スーパー表示 94 73 文字入力 80
カード情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	放送時間変更対応 94 98 まみむめも 86 ミュート音量 60 53 無信号音声ミュート 60 65 無信号電源オフ 68 75 無操作電源オフ 68 64 メール・ボード 97 20 メール表示 94 36 文字スーパー表示 94 73 文字入力 80 54 モニター出力連動録画 89
カード情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	98 まみむめも 86 ミュート音量・ 60 53 無信号音声ミュート 60 65 無信号電源オフ・ 68 75 無操作電源オフ・ 68 64 メール・ボード・ 97 20 メール表示・ 94 36 文字スーパー表示・ 94 73 文字入力・ 80 54 モニター出力連動録画 89 53 モニター出力のワイドモード 90
カード情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	98 まみむめも 86 ミュート音量 60 53 無信号音声ミュート 60 65 無信号電源オフ 68 75 無操作電源オフ 68 64 メール・ボード 97 20 メール・ボード 97 36 文字スーパー表示 94 73 文字スーパー表示 94 73 文字入力 80 54 モニター出力連動録画 89 53 モニター出力のワイドモード 90
カード情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	98 まみむめも 86 ミュート音量・ 60 53 無信号音声ミュート 60 65 無信号電源オフ・ 68 75 無操作電源オフ・ 68 64 メール・ボード・ 97 20 メール表示・ 94 36 文字スーパー表示・ 94 73 文字入力・ 80 54 モニター出力連動録画 89 53 モニター出力のワイドモード 90
カード情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	98 まみむめも 86 ミュート音量 60 53 無信号音声ミュート 60 65 無信号電源オフ 68 75 無操作電源オフ 68 64 メール・ボード 97 20 メール・ボード 97 36 文字スーパー表示 94 73 文字スーパー表示 94 73 文字入力 80 54 モニター出力連動録画 89 53 モニター出力のワイドモード 90
カード情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	98 まみむめも 86 ミュート音量・ 60 53 無信号音声ミュート 60 65 無信号電源オフ・ 68 75 無操作電源オフ・ 97 20 メール・ボード・ 97 36 文字スーパー表示・ 94 73 文字入力・ 80 54 モニター出力連動録画・ 89 53 モニター出力のワイドモード・ 90 54 オ料番組・ 22 36 オ外番組・ 22 36 オ外番組・ 24
カード情報・ 外部キーボード・ 画質・ 画面位置・ 画面を動・ 画面サイズ微調・ かんたん選局・ かんたん操作・ かんたん操作モード・ 黒補正・ 黒レベル・ 高音・コントラスト・ せービス切換・ せービス切換・	98 86 53 65 75 64 20 36 73 53 64 20 36 73 54 53 54 53 53 53 53 53 59 54 53 59 54 73 50 53 53 52 54 55 56 78 68 78 79 70 </td
カード情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	98 まみむめも 86 ミュート音量・ 60 53 無信号音声ミュート 60 65 無信号電源オフ・ 68 75 無操作電源オフ・ 68 64 メール・ボード・ 97 20 メール・ボード・ 97 36 文字スーパー表示・ 94 73 文字入力・ 80 54 モニター出力連動録画・ 89 53 モニター出力のワイドモード・ 90 54 モニター出力のワイドモード・ 90 54 ア約・ 44 79 44 79 44 79 44 70 44 70 44 70 44 70 44 70 44 70 44 70 44 70 44 70 44 70 44 70 44 70 49 20 49 20 49
カード情報・ 外部キーボード・ 画質・ 画面位置・ 画面移動・ 画面サイズ微調・ かんたん選局・ かんたん操作・ かんたん操作モード・ 黒補正・ 黒レベル・ 高音・ コントラスト・ サービス切換・サブチャンネル・ 視聴購入・ 15,	98 まみむめも 86 ミュート音量・ 60 53 無信号音声ミュート 60 65 無信号電源オフ・ 68 75 無操作電源オフ・ 97 36 メール・ボード・ 97 36 文字スーパー表示・ 94 73 文字スーパー表示・ 94 73 文字入力・ 80 54 モニター出力連動録画 89 53 モニター出力のワイドモード 90 54 本年の中出力のワイドモード 90 54 本年の中出力のワイドモード 90 59 本年の中国を表現します。 49 29 本年の中国を表現します。 49 29 本年の中国を表現します。 49 29 本年の中国を表現します。 49 20 本年の中国を表現します。 49 22 本年の中国を表現します。 49 23 本年の中国を表現します。 49 24 本年の中国を表現します。 49 25 本年の中国を表現し
カード情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	98 まみむめも 86 ミュート音量 60 53 無信号音声ミュート 68 75 無操作電源オフ 68 64 メール・ボード 97 20 メール表示 94 36 文字スーパー表示 94 73 文字入力 80 54 モニター出力連動録画 89 53 モニター出力のワイドモード 90 54 大りゆよ 73 予約 44 73 予約 44 73 マネー 49 59 49 54 大りゆよ 49 59 50 49 22 5 5 5 5 5 5 68 5 5 5 5 73 マネール・ボード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カード情報・ 外部キーボード・ 画質・ 画面位置・ 画面移動・ 画面サイズ微調・ かんたん選局・ かんたん操作・ かんたん操作モード・ 黒補正・ 黒レベル・ 高音・ コントラスト・ サービス切換・サブチャンネル・ 視聴購入・ 15,	放送時間変更対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カード情報・ 外部キーボード・ 画質・ 画面位置・ 画面を動・ 画面サイズ微調・ かんたん選局・ かんたん操作・ かんたん操作モード・ 黒補正・ 黒レベル・ 高音・コントラスト・ せービス切換・サブチャンネル・ 15, 視聴購入・ 視聴制限設定・ 視聴制限の解除・	り8 まみむめも 86 ミュート音量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カード情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	放送時間変更対応 94 ***********************************
カード情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	放送時間変更対応 94 1
カード情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	放送時間変更対応 94 98 86 53 無信号音声ミュート 60 65 無信号音声ミュート 68 75 無操作電源オフ 68 75 無操作電源オフ 97 20 メール表示 94 文字スーパー表示 94 文字スーパー表示 94 73 文字入力 80 54 モニター出力連動録画 89 53 モニター出力のワイドモード 90 54 「りゅよ 49 22 91 93 リモコンスルー 37 利用状況 95 18 96 ローマ字変換表 87 90 39
カード情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	放送時間変更対応 94 98 86 53 無信号音声ミュート 60 65 無信号音声ミュート 68 75 無操作電源オフ 68 75 無操作電源オフ 97 メール・ボード 97 メール表示 94 文字スーパー表示 94 文字入力 80 大フター出力連動録画 89 53 54 「フター出力のワイドモード 90 59 54 「フター出力のワイドモード 90 59 19 22 91 93 19 73 74 75 76 77 77 78 78 78 78 78 78 78
カード情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	放送時間変更対応 94 98 86 53 無信号音声ミュート 60 65 無信号電源オフ 68 75 無操作電源オフ 68 メール・ボード 97 メール・ボード 97 メール表示 94 ス字入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カード情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	放送時間変更対応 94 98 86 53 無信号音声ミュート 60 65 無信号電源オフ 68 75 無操作電源オフ 68 メール・ボード 97 メール・ボード 97 メール表示 94 ステスーパー表示 94 マ字入力 80 モニター出力連動録画 89 53 モニター出力のワイドモード 90 54 「ちゅよ 44 「ちゅよ 44 「ちゅよ 45 利用状況 95 利用状況 95 18 90 91 93 45 19 76 77 77 76 77 77 76 77 77 7
カード情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	放送時間変更対応 94 98 86 53 無信号音声ミュート 60 65 無信号電源オフ 68 無操作電源オフ 68 44 メール・ボード 97 メール表示 94 スマスーパー表示 94 スマスーパー表示 94 スマネカー 19 59 54 「おかしま 19 「おいま 19
カード情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	放送時間変更対応 94 86 ミュート音量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カード情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	放送時間変更対応 94 86 ミュート音量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365 日 /9:00~19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00 ~ 17:30/携帯電話、PHS からでもご利用できます。日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

修理などアフターサービスに関するご相談の前に、故障かな?と思ったら 🔟 ~ 🔟 をご覧ください。



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆インクを使用しています。 この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

株式会社 日立製作所